



Hálózati Beltéri Egység

Konfigurációs útmutató

Jogi Információ

Felhasználói kézikönyv

©2019 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Erről a kézikönyvről

Ez a kézikönyv a hazai és a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") fenntartja a jelen kézikönyvre vonatkozó minden jogot. Ezt a kézikönyvet a Hikvision előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem lehet sokszorosítani, megváltoztatni, lefordítani vagy terjeszteni, részben vagy egészben.

Kérjük, használja ezt a használati útmutatót szakemberek irányítása mellett.

Védjegyek

HIKVISION és az egyéb Hikvision védjegyek a Hikvision tulajdonát képezik, és bejegyzett védjegyek, vagy a Hikvision és/vagy leányvállalatai által ezekre vonatkozó bejelentések tárgya. A kézikönyvben említett egyéb védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Az ilyen védjegyek kifejezett engedély nélkül történő használatára nem adnak engedélyt.

Jogi nyilatkozat

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉK BEN A HIKVISION NEM VÁLLAL KIFEJEZETT SEM VÉLTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY KÜLÖNLEGES JOGSZABÁLYRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓVÁLTÓZOTT GARANCIÁT. A HIKVISION NEM GARANCIA, GARANCIÁT NEM TESZ SEMMILYEN NYILATKOZATOT A KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÁSÁRA, VAGY AZ ITT TARTALMAZÓ INFORMÁCIÓK HELYESSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRÓL VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁRÓL. A JELEN KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA ÉS A KÉZIKÖNYVRE VONATKOZÓ BÁRMELY HASZNÁLAT TELJESEN SAJÁT FELELŐSSÉGRE ÉS FELELŐSSÉGRE TÖRTÉNIK.

AZ INTERNET ELÉRHETŐSÉGŰ TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN A TERMÉK HASZNÁLATA TELJESEN SAJÁT FELELŐSSÉGRE TÖRTÉNIK. A HIKVISION NEM SZABAD

Network Indoor S a on Con gura on Guide

BÁRMILYEN FELELŐSSÉGET VÁLLALNI A SZABVÁLIS MŰKÖDÉSÉRT, AZ ADATVÉDELMI SZIVÁRGÁSOKÉRT VAGY EGYÉBKÉRKÉRT, AMELY KIBERTÁMADÁSBÓL, HACKER TÁMADÁSBÓL, VÍRUSELLENŐRZÉSBŐL, VAGY EGYÉB INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKBÓL EREDMÉNYE; AZONBAN, HA SZÜKSÉGES, A HIKVISION IDŐBEN NYÚJT TECHNIKAI TÁMOGATÁST.

A FELÜGYELET TÖRVÉNYEI JOGHATÓSÁGONKÉNT VÁLTOZÓK. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZZE AZ ÖSSZES VONATKOZÓTÖRVÉNYT AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN, HOGY BIZTOSÍTSA, HOGY HASZNÁLATA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN. A HIKVISION NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA EZT A TERMÉKET ILLETÉSKESÉLYKRA HASZNÁLJA.

A JELEN ÚTMUTATÓÉS A KÖZÖTTI BÁRMILYEN ÜTKÖZÉSESETÉBEN ALKALMAZANDÓJOG, A KÉSSŐBB IRÁNYADÓ

Szimbólum magyarázat

A dokumentumban található szimbólumok meghatározása a következő .

Szimbólum	Leírás
 Veszély	Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhat vagy okozhat.
 Vigyázat	Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, a berendezés károsodásához, adatvesztéshez, teljesítmény romlásához vagy váratlan eredményhez vezethet.
 Jegyzet	Kiegészítő információkkal szolgál a fő szöveg fontos pontjainak kiemeléséhez vagy kiegészítéséhez.

Tartalom

1 Helyi mű kódés	1
1.1 Aktiválás Beltéri Egység	1
1.2 Konfigurációs beállít ások	1
1.2.1 A beltéri bekapcsolási hálózati paraméterek beállít ása	1
1.2.2 SIP-kiszolgáló beállít ása	2
1.2.3 Kapcsolt eszköz IP-cí mének beállít ása	3
1.2.4 A beltéri bekapcsolási szám beállít ása	5
1.2.5 Kamera hozzáadása	6
1.2.6 Zóna és riasztás beállít ása	7
1.3 Jelszóbeállít ások	9
1.4 Idő szinkronizálása	10
1.5 Hangbeállít ások	11
1.6 A beltéri rendszer visszaállít ása	12
1.7 A rendszer karbantartása	13
1.8 Mobilklienshez kapcsolva	15
2 Távoli mű kódés az ügyfélszoftveren keresztül	16
2.1 Eszköz aktiválása távolról	16
2.2 Eszközkezelés	16
2.2.1 Videó belső kommunikációs eszközök hozzáadása	17
2.2.2 Hálózati in orma módosít ás	19
2.2.3 Jelszó visszaállít ása	20
2.3 Rendszerkonfiguráció	21

2.4 Távoli konfigurálás	22
2.4.1 Rendszer	22
2.4.2 Videós kaputelefon	27
2.4.3 Hálózat	34
2.5 Személy- és kártyakezelés	37
2.5.1 Szervezeti menedzsment	38
2.5.2 Személykezelés	39

1 Helyi mű kódés

1.1 Aktiválás Beltéri Egység

Csak akkor konfigurálhatja és mű ködtetheti a beltéri bekapcsolást, ha jelszót hoz létre az eszköz bekapcsolásához.

Lépések

1. Kapcsolja be a készüléket. Automatikusan bekerül az aktív oldalra.
2. Hozzon létre egy jelszót, és erősítse meg.
3. Érintse meg az OK gombot a beltéri bekapcsolás aktiválásához.



Javasoljuk, hogy hozzon létre egy saját maga által választott erős jelszót (legalább 8 karakterből, amely legalább háromféle alábbi kategóriát tartalmaz: nagybetűk, kisbetűk, számok és speciális karakterek). hogy növelje terméke biztonságát. Javasoljuk, hogy rendszeresen állítsa vissza jelszavát, különösen a magas biztonsági rendszerben, mivel a jelszó havonta vagy hetente történő visszaállítása megóvhatja termékét.

1.2 Konfigurációs beállítások

A beltéri bekapcsolás előtt a konfigurálási beállításokra van szükség. Be kell állítani a beltéri hálózati hálózatot, a helyiség számát, a kapcsolt eszközöket, az eszköz kijelzőjét stb.

1.2.1 Beltéri bekapcsolási hálózati paraméterek beállítása

A hálózati csatlakozás kötelező a beltéri csatlakoztatás használatához. Állítsa be a hálózati paramétereket a beltéri bekapcsolás után. Csak akkor tud megfelelően működni ugyanabban a rendszerben, ha a beltéri rádió IP-címe ugyanabban a hálózati szegmensben van, mint a többi eszköz.

Lépések




A beltéri készülék alapértelmezett IP-címe 192.0.0.64.

Kétféleképpen állí thatja be az IP-cí met: DHCP és manuálisan állí thatja be az IP-cí met.

1. Érintse meg a Beállít áások Kon guráció lehet ő séget a hálózati beállít áások oldalra való belépéshez.



Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó 888999.

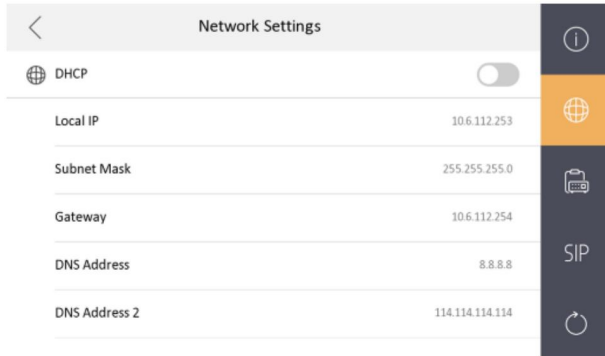

1-2 ábra Hálózati beállít áások

2. Engedélyezze a DHCP-t, ekkor a beltéri képernyő automatikusan kereset és megkaphat egy IP-cí met.



Ha engedélyezte a DHCP-t, hagyja ki a következő lépéseket.

3. Állít sa be kézzel az IP-cí met.

1.2.2 SIP-kiszolgáló beállít áása

SIP-szerver csatlakozás szükséges és szükséges a beltéri csatlakozáshoz, hogy garantálja a kapcsolatot a beltéri s on és a felügyeleti központ (master s on) között ugyanabban a videó kaputelefon rendszerben. . 2 tí pusú SIP protokoll érhető el a beltéri bekapcsoláshoz: Private Protocol és Standard Protocol.



Jegyzet

- A beltéri bekapcsolás újraindítására van szükség, ha a SIP protokollt a privát SIP protokoll és a szabványos SIP protokoll között váltja.
- A SIP protokoll típusának megváltoztatása után az összes csatlakoztatott eszköz IP-címet újra kell állítani.
- A beltéri bővítmény nem támogatja a SIP szerver beállításait.

1.2.3 Kapcsolt eszköz IP-címének beállítása

A kapcsolt hálózati paraméterek azon eszközök hálózati paramétereire utalnak (például ajtókapcsoló, kaputelefon, fő kapcsoló, központ stb.), amelyekhez a beltéri csatlakozás kapcsolódik. A beltéri bekapcsoláshoz kapcsolódó eszközök az ajtóbekapcsolásra, a központra, a fő kapcsolóra és a kaputelefonra vonatkoznak.

A privát SIP protokollal a kaputelefon csak akkor valósítható meg, ha ezek az eszközök ugyanabban a hálózati szegmensben vannak a beltéri kapcsolattal.

A szabványos SIP protokollal az intercom akkor valósítható meg, ha ezek az eszközök mindegyike támogatja a szabványos SIP protokollt.

Lépések



Jegyzet

- A kaputelefon nem támogatja a szabványos SIP protokollal történő hozzáadást.
- Példaként vegyük az ajtóbekötési hálózati beállításokat.

1. Érintse meg a Beállítások  Konfiguráció  lehetőséget az eszközkezelő oldalra való belépéshez.



Jegyzet

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó 888999.

Network Indoor Station Configuration Guide

Device Management		
Main Door Station (D Series)	192.0.0.65	
SIP Server	0.0.0.0	
Center	10.6.112.14	
Master Station	0.0.0.0	
Main Doorphone	0.0.0.0	

1-3. ábra Eszközkezelés (Privát SIP)

Device Management		
Main Door Station (D Series)	192.0.0.65	
Center	0.0.0.0	
Master Station		

1-4. ábra Eszközkezelés (Standard SIP)

2. Érintse meg a Main Door Station elemet az eszköz információablakának előugrikásához.

Main Door Station					
Auto-search					
523079832	10.7.115.162	V1.5.1build 190116	Activate		
612815852	192.0.0.65	V1.4.27build 190125	Activate		
808143078	10.7.115.177	V1.5.0build 180613	Activate		
201706232	10.7.115.88	V1.5.0build 180613	Activate		
216756473	10.7.115.178	V1.5.1build 190102	Activate		
C22713330					

1-5. ábra Készülékinformáció

Helyezze vissza az ajtót
beltéri bekapcsoláson
keresztül.

Érintse meg az ajtó paramétereinek visszaállításaához.

Szinkronizál

Érintse meg az ajtó kijelzés nyelvének szinkronizálásához a beltéri kijelzéssel.

3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt. Szerkessze a hálózati paramétereiket.

1.2.4 Állítsa be a Beltéri Eszköz Számát

A beltéri állomás száma és a beltéri mellékállomás száma olyan számok, amelyeket más eszközök tárcsázhatnak a beltéri és a beltéri mellékállomások hívásához egy kaputelefon rendszerben. A No. beltéri száma a padlószámból és a sz. helyiségből áll.

A beltéri mellékállomás száma 1 és 5 közötti szám lehet.

Lefeljebb 5 beltéri bővíthető állítható be 1 beltéri bekapcsoláshoz.

Lépések

1. Érintse meg a Beállítások Konfiguráció lehetőséget a beltéri egységen a beállítások megadásához oldalon.

Jegyzet

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó 888999.

Local Information	
Indoor Station Type	Indoor Station >
Room No.	1
Floor No.	1
Live View Duration	30s
Sync Time	>
Wizard	>

1-6. ábra: Beltéri station sz.

- Válassza az Beltéri Egység lehetőséget a beltéri beállási szám (Room No.) és a door No. beállításához.
- Válassza az Indoor Extension lehetőséget a beltéri mellékállomás számának és a helyiség nevének beállításához.

1.2.5 Kamera hozzáadása

Lépések

- Érintse meg a Beállítások Konfiguráció lehetőséget az eszközkezelő oldalra való belépéshez.



Jegyzet

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó 888999.

- Érintse meg a + gombot a párbeszédpanel felbukkanásához.

Main Door Station (D Se
SIP Server
Center
Master Station
Main Doorphone

Add Device

Please enter device name

Please enter the IP address

554

1

admin

Please enter the password

Cancel

OK

192.0.0.65
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

1-7 ábra Kamera hozzáadása

3. Adja meg az eszköz nevét és IP-címet.
4. Adja meg a kamera jelszavát.
5. Érintse meg az OK gombot a kamera hozzáadásához.

1.2.6 Zóna és riasztás beállítáσαι

Zónabeállítáσαι

Beállíthatja a zóna típusát, a riasztás típusát és a késleltetést, valamint a 8 egyéb paramétereit zónának.

Mielőtt elkezdene

Érintse meg a Beállítáσαι  Beállítáσαι lehetőséget a Riasztás engedélyezéséhez.


Lépések



Jegyzet

Az élesítési állapot oldal és a zónabeállítáσαι oldal alapértelmezés szerint rejtve van. Engedélyezze a riasztást [Únc on rs](#).

1. Érintse meg a Beállítáσαι  lehetőséget a zónabeállítáσαι oldalra való belépéshez.

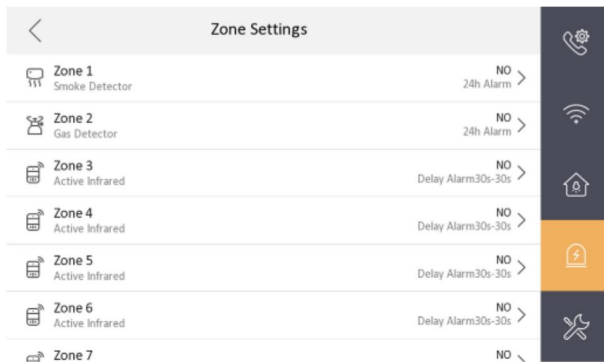

1-8 ábra Zónabeállítáσαι

2. Nyomja meg a kívánt zónát a zónaszerkesztés párbeszédpanel megjelenítéséhez.
3. Állítsa be a zóna típusát, a riasztás típusát, az élesítési állapotát, a belépési késleltetést és a kilépési késleltetést.
4. Érintse meg az OK gombot a beállítáσαι mentéséhez.

 Jegyzet

- 7 zónatí pus választható: Pániklámpa, Ajtómágnes, Füstérzékelő , Aktív infravörös, Passzív infravörös, Gázérzékelő és Ajtócsengő .
 - 3 riasztástí pus választható: 24 órás riasztás, azonnali riasztás és késleltetett riasztás.
Állítsa be a riasztás tí pusát 24 órás riasztásra, és a zóna 24 órára élesí tve lesz.
Állítsa be a riasztás tí pusát azonnali riasztásnak, és a zóna riaszt, amint az aktiválódik.

Állítsa be a riasztás tí pusát késleltetési riasztásként, és állítsa be a beviteli késleltetés idő tartamát és a kilépési késleltetés idő tartamát.
 - Mind a belépési, mind a kilépési késleltetés idő tartama 30 másodperctől van.
60-as évekig.
 - A gázérzékelő és a füstérzékelő esetében a riasztás tí pusa alapértelmezett 24 órás riasztás. A riasztás tí pusa nem módosí tható.
-

Élesítési mód beállításai

4 élesítési mód konfigurálható: tartózkodási mód, távolléti mód, alvó üzemmód és egyedi mód.

Mielőtt elkezdené


Érintse meg a Beállít tások  Beállít tások lehető séget a Riasztás engedélyezéséhez .

Lépések

 Jegyzet

Az élesítési állapot oldal és a zónabeállít tások oldal alapértelmezés szerint rejtve van. Engedélyezze a riasztást [unc on rs](#) .

1. Érintse meg a Beállít tások  lehető séget, hogy belépjen az élesítési mód beállítási oldalára.
2. Érintse meg a Stay Mode, Away Mode, Sleeping Mode vagy Custom lehető séget az oldal megnyitásához.

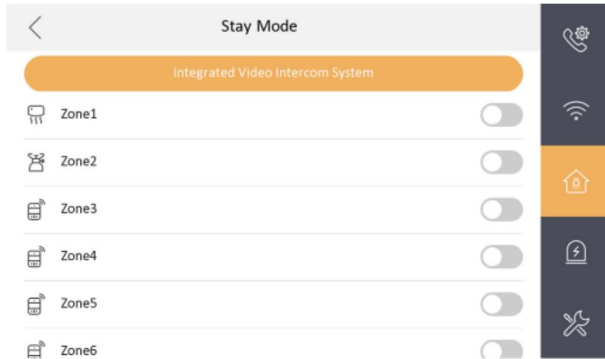

1-9 ábra Élesítési mód beállítási

3. Élesítse a kiválasztott zónát.



- A zónák az élesítési mód oldalon konfigurálhatók.
- A 24 órás riasztási zóna, beleértve a füstérzékelő zónát és a gázérzékelő zónát, akkor is működésképes lesz, ha le vannak tiltva.
- Az élesítési mód beállítási adatait az élesítési beállítási adataival kell konfigurálni állapotát az eszköz felhasználói oldalán.

1.3 Jelszóbeállítások

Módosíthatja a beltéri bekapcsolás rendszergazdai jelszavát (beállítási jelszó), kényszerkódot, feloldó jelszót és élesítési/hatástalanítási jelszót.

Módosíthatja a beltéri bővítmény rendszergazdai jelszavát (beállítási jelszó) és élesítési/hatástalanítási jelszavát.

Lépések

1. Érintse meg a **Beállítási táskák** Jelszó lehetőséget a jelszóbeállítási táskák oldalra való belépéshez.
2. Érintse meg az Admin, Unlock, Arm/Disarm vagy Duress Code elemet a jelszóbeállítási táskák párbeszédpanel felbukkanásához.

Admin

Az adminisztrátori jelszó szükséges. Az adminisztrátori jelszó a paraméterek konfigurálására szolgál.

Kinyit

Az ajtó kinyitásához írja be a feloldó jelszót és a szobaszámot az ajtón.

Élesítés/hatástalanítás

Élesítés vagy hatástalanítás a zónát a beltéri bekapcsoláshoz az élesítés/hatástalanítás jelszó megadásával.

 Jegyzet

Az Élesítés/Hatástalanítás beállítási oldalon alapértelmezés szerint rejtve van. Érintse meg a Beállítási

Beállítási táskák lehetőséget a Riasztás engedélyezéséhez, beállíthatja az élesítés/hatástalanítás jelszót.

Kényszer kód

Amikor eltérő kódot, és arra kényszerít kódot, hogy kinyissa az ajtót, megadhatja a kényszerkódot. A rendszer riasztást indít el, hogy titokban ne küldje el a felügyeleti központot.

 Jegyzet

A kényszerkód és a feloldó jelszó nem lehet ugyanaz.

3. Írja be a régi jelszót.

4. Hozzon létre egy új jelszót, és erősítse meg.

5. Érintse meg az OK gombot a beállítási táskák mentéséhez.


 Jegyzet

- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó (beállítási jelszó) 888999.
- Az alapértelmezett élesítés/hatástalanítás jelszó és a jelenetjelszó: 123456. • Az Indoor Extension csak a rendszergazdai jelszót és az élesítés/hatástalanítás jelszót támogatja.

1.4 Idő szinkronizálása

Lépések

1. A belépéshez érintse meg a Beállítási táskák Konfiguráció Helyi informatika Szinkronizálási idő lehetőséget. az idő szinkronizálás oldalon.

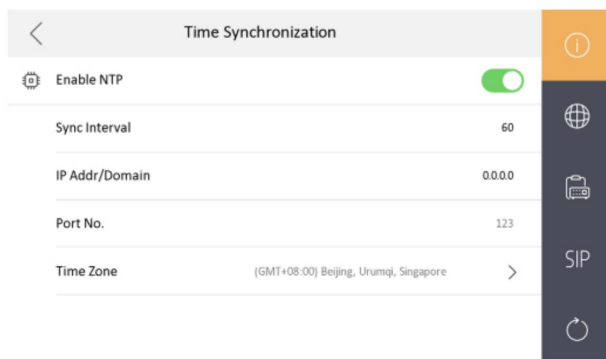

1-10. ábra Szinkronizálási idő

2. Engedélyezze az NTP engedélyezése lehető séget.

3. Állítsa be a szinkronizálási intervallumot, adja meg az NTP-szerver IP-címet/tartományát és a portszámot, majd válassza ki a zónát.



Jegyzet


A szinkronizálási intervallum alapértelmezett mértékegysége a perc.

1.5 Hangbeállítás

A hívásbeállítási oldalon beállíthatja a csengő hangot, a csengetés időtartamát, a hívásátírányítást, a mikrofon és a hangszóró hangerejét, engedélyezheti/letilthatja az érintési hangot és az automatikus válasz kikapcsolását.

Lépések

1. Érintse meg a Beállítási tások lehetőséget a hívásbeállítási tások oldalra való belépéshez.

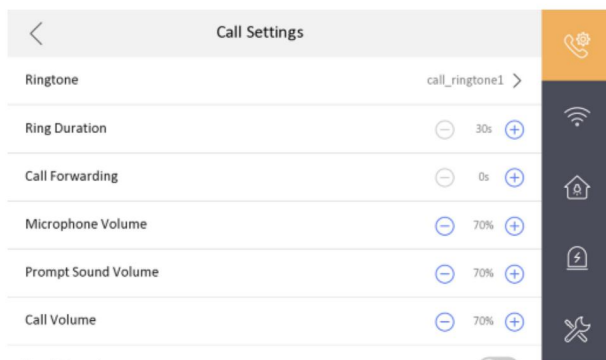

1-11 ábra Hívásbeállítások

2. Állítsa be a megfelelő paramétereket.

Csengető hang

Alapértelmezés szerint 3 csengető hang létezik, és legfeljebb 4 csengető hangot testreszabhat és importálhat a Batch Configuration Tool vagy az iVMS-4200 Client Software segítségével.

Csengetés időtartama: A beltéri bekapcsolás maximális időtartama, amikor a hívást elfogadás nélkül hívják. A csengetés időtartama 30 és 60 másodperc között van.

Hívásátírányítási idő (idő)

A csengetési időtartam, amelyen túl a hívást automatikusan átírányítják a lakó által megjelölt mobiltelefonra. A hívásátírányítási idő 0 és 20 mp között van.

Automatikus válasz

Az automatikus válasz kikapcsolás engedélyezése után a látogató a hangüzenetet a beltéri bemenetre hagyhatja az ajtó bekapcsolásáról, a mester bekapcsolásáról vagy az ügyfélszoftverről.

Jegyzet

- Az automatikus válasz kikapcsolás csak a 8-as sorozatú, TF-es beltéri stationok számára elérhető kártya modulon és 6-os sorozatú beltéri stationok.
- Az Indoor Extension nem támogatja a csengetés időtartamát, a hívásátírányítási beállításokat vagy az automatikus válasz kikapcsolását.

1.6 Állítsa vissza a beltéri üzemmódot

Lépések

1. Érintse meg a Beállítási tások  Kon guráció lehetőséget az alapértelmezett visszaállítási beállítások megadásához. oldalon.



Ábra 1-12 Alapértelmezett beállítási tások visszaállítási tása

2. Érintse meg a Restore Default Settings (Alapértelmezett beállítási tások visszaállítási tása) elemet az alapértelmezett beállítási tások visszaállítási tásához, és indítsa újra a programot rendszer.
3. Érintse meg az Összes visszaállítási tása lehetőséget az összes paraméter visszaállítási tásához és a rendszer újraindítási tásához.

1.7 Rendszerkarbantartás

A rendszerkarbantartási oldalon formázhatja vagy telepítheti a TF-kártyát, törölheti a képernyőt, megtekintheti a beltéri képernyő verzióját, és újraindíthatja a rendszert.

Érintse meg a Beállítási tások  lehetőséget a rendszerkarbantartási oldal megnyitásához.

Formázza vagy telepítse a TF kártyát

Érintse meg a TF Card elemet a TF kártya formázásához.

Tiszta képernyő

A Képernyő törlése engedélyezése a képernyő törléséhez.



Jegyzet

A Képernyő törlése funkció bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a Feloldás gombot a képernyő törlése módból való kilépéshez.

Network Indoor S a a on Con gura on Guide

Eszköz újraindítása

Érintse meg az Eszköz újraindítása gombot a rendszer újraindításához.

Nyelv

Érintse meg a Rendszer nyelve gombot a rendszer nyelvének módosításához.




Jegyzet

A beltéri sz a a on 12 nyelvet támogat.

Fényerő beállítása

Érintse meg a + vagy - gombot a fényerő beállításához.

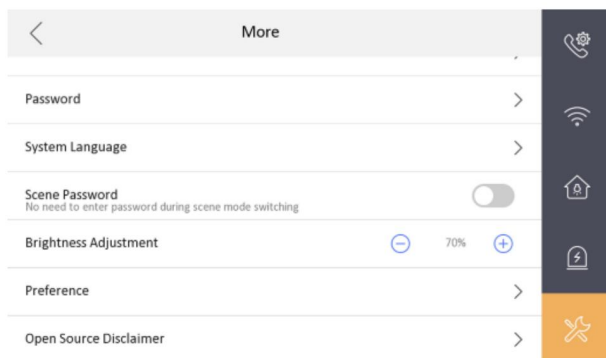

1-13. ábra Fényerő beállítása

Preferencia

Érintse meg a Preferenciát a preferenciaoldalra való belépéshez.

Hívólift és riasztás engedélyezése .

Eszköz frissítése

Érintse meg a Con gura on lehetőséget az alapértelmezett beállítások visszaállítási oldalának megnyitásához.

A frissítési csomag letöltéséhez érintse meg a Frissítés elemet .

Ne zavarjon

Érintse meg a Beállítási tások lehetőséget a hívszámláló tások oldal megnyitásához.

Érintse meg a Ne zavarjanak lehetőséget a Bezárás, Egész nap vagy Ütemezés kiválasztásához.


 Jegyzet

Ha az Ütemezést választja, be kell állítania a kezdési és befejezési dátumot.

1.8 Mobilkliensthez kapcsolva

Lépések

1. Érintse meg a Beállítási tások  Hik-Connect szolgáltatás lehetőséget a beállítási tások oldalra való belépéshez.

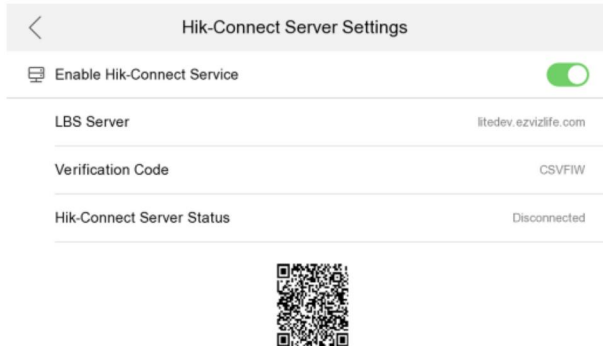

1-14. ábra Hik-Connect szerverbeállítási tások

2. Engedélyezze a Hik-Connect szolgáltatás engedélyezése lehetőséget.

3. Szerkessze az LBS szerver és a Verifikaációs kódot.

 Jegyzet

Az ellenőrző kód segítségével az eszközt mobil kliensthez adják hozzá.

4. Opcionális: Olvassa be a QR-kódot a képernyőn, hogy hozzáadja az eszközt a mobil kliensthez.

2 Távoli mű kódés az ügyfélszoftveren keresztül

A Video Intercom modul az iVMS-4200 kliens szoftveren keresztül biztosítja a video kaputelefon termékek távvezérlését és konfigurálását.

2.1 Ac áva e Device Remote

Csak akkor konfigurálhatja és mű ködtetheti a beltéri bekapcsolást, ha jelszót hoz létre az eszköz bekapcsolásához.

Mielő tt elkezdéné

Az ajtóbekapcsolás alapértelmezett paraméterei a következő k:

- Alapértelmezett IP-cím: 192.0.0.64.
- Alapértelmezett portszám: 8000.
- Alapértelmezett felhasználónév: admin.

Lépések

1. Futtassa az ügyfélszoftvert, lépjen be az Eszközkezelésbe, és ellenő rízza az Online eszközt terület.
2. Válasszon ki egy nem aktív eszközt, és kattintson az Ac áva e gombra.
3. Hozzon létre egy jelszót, és erő sí tse meg a jelszót.



Jegyzet

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy saját maga által választott erő s jelszót (legalább 8 karakterből l, amely legalább háromféle alábbi kategóriát tartalmaz: nagybetű k, kisbetű k, számok és speciális karakterek). hogy növelje terméke biztonságát. Javasoljuk, hogy rendszeresen állí tsa vissza jelszavát, különösen a magas biztonsági rendszerben, mivel a jelszó havonta vagy hetente történő visszaállí tása megóvhatja termékét.

4. Kattintson az OK gombra az eszköz aktiválásához.

2.2 Eszközkezelés

Az eszközkezelés magában foglalja az eszköz aktiválását, az eszköz hozzáadását, az eszköz szerkesztését és az eszköz törlését stb.

Az iVMS-4200 futtatása után a video-intercom eszközöket hozzá kell adni az ügyfélszoftverhez a távoli konfigurálás és kezelés érdekében.

2.2.1 Videó belső kommunikációs eszközök hozzáadása

Lépések

Jegyzet

- Összesen legfeljebb 512 beltéri s ont és mesterszonot adhat hozzá ügyfelet, és legfeljebb 16 ajtót adjon hozzá az ügyfélhez.
- Video-intercom eszközök esetén létre kell hoznia egy jelszót az aktiváláshoz, mielő tt hozzáadhatná ő ket a szoftverhez és megfelelő en mű ködnének.
- Hozzáadhat online video-intercom eszközöket, és manuálisan is hozzáadhatja azokat. Példaként vegye figyelembe az online video-intercom eszközök hozzáadását.

1. Kattintson a  vezérlő pultra, vagy kattintson az Eszközök Eszközkezelés elemre a megnyitáshoz Eszközkezelés oldal.
2. Kattintson az Eszköz elemre.
3. A jobb oldali Eszköztípus panelen kiválaszthatja a hozzáadni kívánt Hikvision-eszközt videó kaputelefon eszközök.
4. A kliensszoftverrel ugyanabban a helyi alhálózatban lévő aktív online eszközök megjelennek az Online eszközök területen. Az online eszközök állapotának frissítéséhez kattintson a Refresh Every 60s gombra .

Online Device (5)		Refresh Every 60s					
+ Add to Client		+ Add All	Modify NetInfo	Reset Password	Activate	Filter	
IP	Device Type	Firmware Version	Security	Server Port	Start Time	Added	
10.16.2.11	XX-XXXX-XX	Vx.xx build xxxxxx	Active	8000	2016-07-05 09:21:55	No	
10.16.2.85	XX-XXXX-XX	Vx.xx build xxxxxx	Active	8000	2019-01-21 21:43:24	Yes	
10.16.2.102	XX-XXXX-XX	Vx.xx build xxxxxx	Active	8000	2016-07-05 09:33:52	No	

2-1 ábra Online eszközök listája

Jegyzet

Ha online eszközöket szeretne hozzáadni a szoftverhez, az eszköz IP-címet ugyanarra az alhálózatra kell módosítani, mint a számítógépérs .

5. Válassza ki a listából a hozzáadni kívánt eszközöket.
6. Kattintson a Hozzáadás az ügyfélhez gombra az eszköz hozzáadása párbeszédpanel megnyitásához.

7. Adja meg a szükséges in orm ont.

Becenév

Szerkessze az eszköz nevét tetszés szerint.

Cí m

Adja meg az eszköz IP-cí mét. Az eszköz IP-cí me ebben a hozzáadási módban automatikusan kerül megszerzésre.

Kikötő

Adja meg az eszköz portszámát. Az alapértelmezett érték 8000.

Felhasználónév

Adja meg az eszköz felhasználónevét. Alapértelmezés szerint a felhasználónév admin.

Jelszó

Adja meg az eszköz jelszavát. Alapértelmezés szerint a jelszó 12345.

8. Op onális: Az Exportálás csoportba jelölő négyzet bejelölésével csoportot hozhat létre az eszköznév alapján. Az eszköz összes csatornája alapértelmezés szerint a megfelelő csoportba lesz importálva.

A kliens lehető séget biztosí t az online eszközök hozzáadására is. Jelölje be az Add O ine Device jelölő négyzetet , adja meg a szükséges in ormát, valamint az eszköz csatornaszámát és a riasztás bemeneti számát, majd kattintson a Hozzáadás gombra. Amikor az online eszköz online állapotba kerül, a szoftver automatikusan csatlakoztatja azt.

9. Kattintson a Hozzáadás gombra az eszköz hozzáadásához.

Add

Adding Mode:

☒ IP/Domain
 ☐ IP Segment
 ☐ Hik-Connect...
 ☐ EHome
 ☐ Serial Port

☐ IP Server
 ☐ HIDDNS
 ☐ Batch Import

☒ Add Offline Device

Nickname: Video Intercom Device

Address: 10.7.112.122

Port: 8000

User Name: admin

Password:

☒ Export to Group

Set the device name as the group name and add all the channels connected to the device to the group.

Add Cancel

2-2 ábra Eszköz hozzáadása IP-cí m alapján

Jegyzet

- Több online eszköz hozzáadása: Ha több online eszközt szeretne hozzáadni az ügyfélszoftverhez, kattintson és tartsa lenyomva a Ctrl billentyű t több eszköz kiválasztásához, majd kattintson az Add to Client gombra az eszköz hozzáadása párbeszédpanel megnyitásához. A felugró üzenetmező ben adja meg a hozzáadni kí vánt eszközök felhasználónevét és jelszavát.
- Összes online eszköz hozzáadása: Ha az összes online eszközt hozzá szeretné adni az ügyfélszoftverhez, kattintson az Összes hozzáadása elemre, majd kattintson az OK gombra a felugró üzenetmező ben. Ezután adja meg a hozzáadni kí vánt eszközök felhasználónevét és jelszavát.

2.2.2 Hálózati információ módosí tása

Válassza ki az eszközt az online listából, kattintson a Modify Ne n o gombra, majd módosí thatja a kiválasztott eszköz hálózati funkcióját.

Modify Network Parameter

Device Information:

MAC Address: 3c-52-82-33-c8-d7 Copy

Software Version: \ Copy

Device Serial No.: D Copy

Network Information:

Port: 8000

☒ Save IPv4 Settings

IP Address: 10.6.113.15

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway:

Password:

OK Cancel

2-3 ábra Hálózati információ módosítási tábla



Jegyzet

A paraméterek módosításához a felugró ablak Jelszó mezőjében kell megadni az eszköz admin jelszavát.

2.2.3 Jelszó visszaállítási tábla

A különböző video-intercom eszközöknek megfelelően a szoftver két különböző módszert kínál az alapértelmezett jelszó visszaállítására vagy a jelszó visszaállítási táblára.

Válassza ki az eszközt az online eszközök listájából, majd kattintson a Jelszó visszaállítási tábla gombra.

Lépések

1. Kattintson az Exportálás gombra az eszközfájl számíró tógépre mentéséhez.

Reset Password

Export Key

Key File: Export

Import Key

Key Importing Mode: Import File

Import Key:

Password:

Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.

Confirm Password:

OK Cancel

2-4. ábra Jelszó visszaállítási tábla

2. Küldje el a fájlt műszaki mérnökeinknek.

3. Állítsa vissza a jelszót.

- Ez a választás az ajtóvédő k számára elérhető .

Mű szaki mérnökünk elküldi Önnek a le-t. Miután megkapta a fájlt a mű szaki mérnöktől, válassza a Fájli importálása lehetőséget a Key Importing Mode legördülő listából, és kattintson a ... gombra a fájl importálásához.

- Ez a lehetőség a beltéri és a mesterszerek számára elérhető .

Kattintson az Importálás gombra , és válassza ki a mű szaki mérnöktől kapott fájlt.

4. Írja be az új jelszót a Jelszó és a Jelszó megerősítése szövegmezőbe .

5. Kattintson az OK gombra a jelszó visszaállításhoz.



Jegyzet

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy saját maga által választott erő s jelszót (legalább 8 karakterből, amely legalább háromféle alábbi kategóriát tartalmaz: nagybetű k, kisbetű k, számok és speciális karakterek), hogy növelje terméke biztonságát. Javasoljuk, hogy rendszeresen állítsa vissza jelszavát, különösen a magas biztonsági rendszerben, mivel a jelszó havonta vagy hetente történő visszaállítása megóvhatja termékét.

2.3 Rendszerkonfiguráció

Ennek megfelelő en konfigurálhatja a videó kaputelefon paramétereit.

Lépések

1. Kattintson a Vezérlő pult Karbantartás és felügyelet Rendszerkonfiguráció Videó Intercom menüpontra a rendszerkonfigurációs oldalra való belépéshez.
2. Kattintson a Video Intercom elemre , hogy belépjen a Video Intercom Setng oldalra.
3. Adja meg a szükséges in orma beállítást.

Csengő hang

Kattintson a ... lehetőségre, és válassza ki a hangfájlt a helyi elérési útvonalról a beltéri bejátszás csengő hangjához. Opcionálisan kattintson a hangfájl megtekintésére.

a Max. Ring Dura on

Adja meg a csengő hang maximális idő tartamát, 15 másodperctől 60 másodpercig.


Max. Beszéd idő tartama beltéri bekapcsolással Adja meg

a beltéri beszéd maximális idő tartamát, amely 120 másodperctől 600 másodpercig terjedhet.

Max. Duration of speech with Door Station

Set the maximum speech duration, when the door is connected, 90 seconds or 120 seconds.

4. Click on the Save button to save the settings.

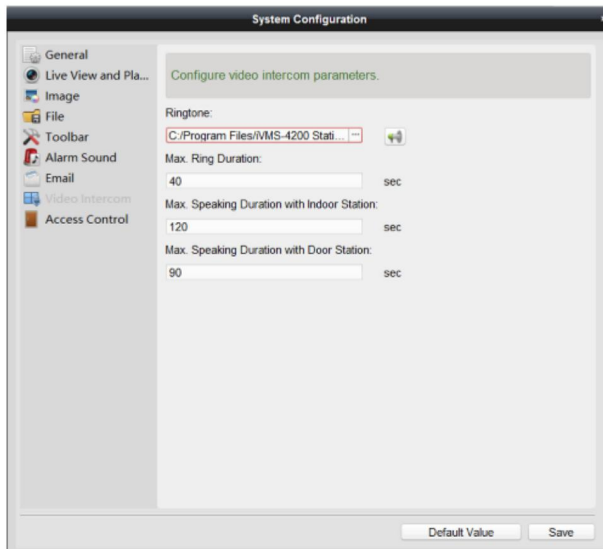

2-5. ábra Rendszerkonfiguráció

2.4 Távkonfiguráció


In the toolbar area, select a device, and click on the Remote configuration button to open the remote configuration page.

2.4.1 Rendszer

Click on the System element in the remote configuration page, to display the device information: Device Information, General, Time, System Maintenance, User and RS-485.

Eszköz informatika

Az eszköz alapinformációinak oldalára való belépéshez kattintson a Device In forma on elemre. Megtekintheti az eszköz alapinformációit (az eszköz tí pusát és sorozatszámát) és verzióinformációit.

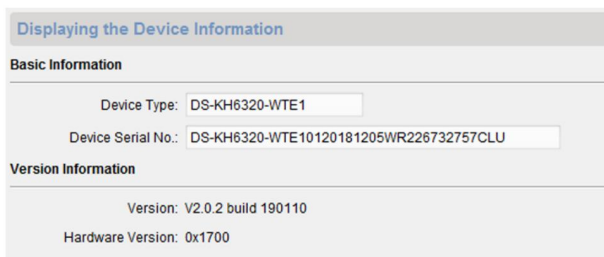

Displaying the Device Information

Basic Information

Device Type: DS-KH6320-WTE1

Device Serial No.: DS-KH6320-WTE10120181205WR226732757CLU

Version Information


Version: V2.0.2 build 190110

Hardware Version: 0x1700

2-6. ábra Készülékinformáció

Általános

Kattintson az Általános elemre az eszköz általános paramétereinek beállítási oldal megnyitásához. Megtekintheti és szerkesztheti az eszköz nevét és azonosítóját.

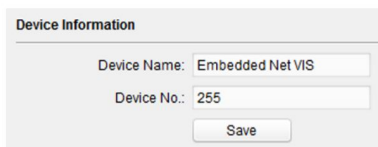

Device Information

Device Name: Embedded Net VIS

Device No.: 255

Save

2-7 ábra Általános

Idő

Kattintson az Idő elemre, hogy belépjen az eszköz beállítási oldalára.

Network Indoor S a on Con gura on Guide

2-8. ábra Idő szinkronizálása

Válassza az Idő zóna vagy az NTP engedélyezése lehetőséget. Kattintson a Mentés gombra a beállítások mentéséhez.

- Idő zóna

- Válasszon ki egy időzónát a legördülő listából.
- Kattintson a Szinkronizálás gombra.

- NTP

- Az NTP engedélyezéséhez jelölje be az NTP engedélyezése jelölő négyzetet.
- Adja meg a szerver címet, az NTP-portot és a szinkronizálási idő közt.

- DST

- Jelölje be a DST engedélyezése jelölő négyzetet a DST engedélyezéséhez.
- Adja meg a DST kezdő és végét, és állítsa be a DST torzítást.



Jegyzet

Az alapértelmezett portszám a 123.

Rendszerkarbantartás

Kattintson a Rendszerkarbantartás elemre az oldal megnyitásához.

2-9 ábra Rendszerkarbantartás

- Kattintson az Újraindítás gombra , és megjelenik a rendszer újraindítása párbeszédpanel. Kattintson az Igen gombra a rendszer újraindításához.
- Kattintson a Restore Default Settings (Alapértelmezett beállítások visszaállítása) gombra az alapértelmezett paraméterek visszaállításaához.
- Kattintson az Összes visszaállítása gombra az eszköz összes paraméterének visszaállításaához és az eszköz visszaállításaához az inaktív állapotba.

Jegyzet

- Kattintson az Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőségre, és az összes alapértelmezett beállítás visszaáll, kivéve a hálózati paramétereket.
- Kattintson az Összes visszaállítása lehetőségre, az összes alapértelmezett beállítás, beleértve a hálózati paramétereket is, visszaáll. A készülék visszaáll inaktív állapotba.

- Kattintson a Konfigurációs fájl importálása elemre , és megjelenik az importálási fájl ablak. Válassza ki a távoli konfigurációk elérési útját. Kattintson a Megnyitás gombra a távoli konfiguráció importálásához. A konfiguráció importálásra kerül, és az eszköz automatikusan újraindul.

Network Indoor S a on Con gura on Guide

- Kattintson az Export Con gura on File (Konfigurációs fájl exportálása) elemre , és megjelenik az exportálási fájl ablak.
Válassza ki a távoli konfigurációk mentési útvonalát, és kattintson a Mentés gombra a konfiguráció exportálásához.
- Kattintson a ... gombra a frissí tési fájl kiválasztásához, majd kattintson a Frissí té gombra az eszköz távoli frissí téséhez. A távoli frissí té folyamata megjelenik a folyamatsávban.
- Válasszon ki egy nyelvet, majd kattintson a Mentés gombra az eszköz rendszernyelvének módosí tásához.


 Jegyzet

- A készülék 5 nyelvet támogat: angol, orosz, francia, portugál, és spanyol.
- A rendszer nyelvének megváltoztatása után újra kell indí tani az eszközt.

Felhasználó

Kattintson a Felhasználó gombra , hogy belépjen a felhasználói információk szerkesztési oldalra.

Válassza ki a szerkeszteni kí vánt felhasználót, majd kattintson a Módosí tás gombra a felhasználói paraméterek oldalának megnyitásához.

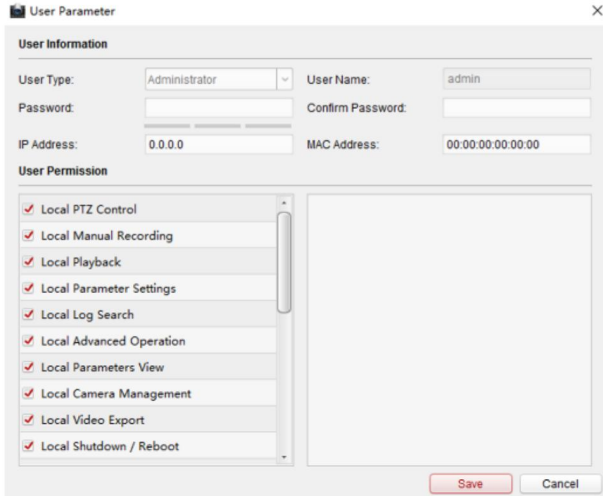

The screenshot shows a 'User Parameter' window with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections: 'User Information' and 'User Permission'.

User Information

User Type:	Administrator	User Name:	admin
Password:		Confirm Password:	
IP Address:	0.0.0.0	MAC Address:	00:00:00:00:00:00

User Permission

☒ Local PTZ Control ☒ Local Manual Recording ☒ Local Playback ☒ Local Parameter Settings ☒ Local Log Search ☒ Local Advanced Operation ☒ Local Parameters View ☒ Local Camera Management ☒ Local Video Export ☒ Local Shutdown / Reboot	
--	--

At the bottom right of the window are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

2-10 ábra Felhasználói oldal

Jegyzet


- Az új jelszónak és a megerősítési jelszónak meg kell egyeznie.
- Az eszköz

jelszavának szerkesztése után kattintson a frissítés gombra

eszközlistán, a hozzáadott eszköz nem lesz ott. A távoli konfiguráció működtetéséhez újra hozzá kell adnia az eszközt új jelszóval.

RS-485

Kattintson az RS485 elemre, hogy belépjen az RS-485 beállítási oldalára. Megtekintheti és szerkesztheti a készülék RS-485 paramétereit.

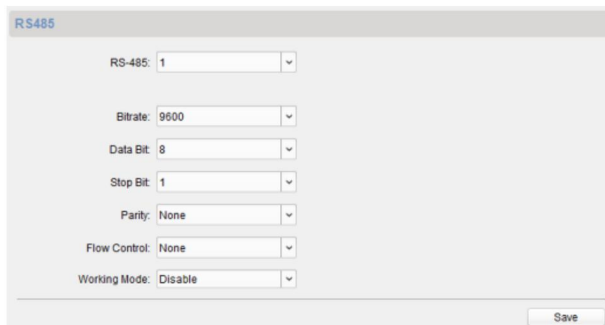

2-11. ábra RS-485 beállítási tások

Jegyzet

A beltéri és a fő bekapcsolásnál 3 munkamód közül választhat: átlátszó csatorna, tiltás és egyéni.


2.4.2 Videó kaputelefon

Kattintson a Video Intercom elemre a távoli konfigurációs oldalon a videó kaputelefon paramétereinek beállítási tásához: Eszközsám-beállítási tás, Idő paraméterek, Jelszó, Zónabeállítási tás, IP-kamera üzemmód és Hangerő. Input and Output Con gura on, és így tovább.

Device ID Con gura on

Lépések

1. Kattintson az ID Configuration elemre, hogy belépjen az eszközazonosító-konfigurációs oldalra.

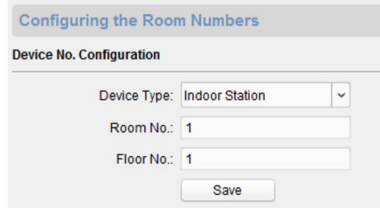


2-12. ábra Azonosító konfiguráció

2. Válassza ki az eszközt a legördülő listából, és állítsa be a megfelelő térerőzést.
3. Kattintson a Mentés gombra az eszközszám beállításának engedélyezéséhez.

Idő paraméterek

Lépések

1. Kattintson az Idő paraméterek elemre a paraméterek beállításai oldal megnyitásához.

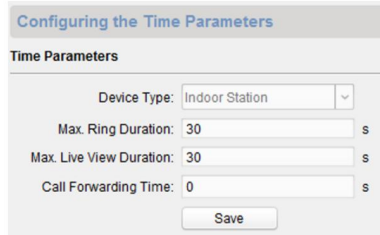

2-13. ábra Idő paraméterek 2. Állítsa be a

maximális csengetési időtartamot, a maximális élő nézet időtartamát és a hívásátirányítási időt.

3. Kattintson a Mentés gombra.



Jegyzet

- A maximális csengetési idő tartam a beltéri bekapcsolás maximális idő tartama, amikor a hí vást fogadás nélkül hí vják. A maximális csengetési idő tartam 30 és 60 másodperc között változik.
- Maximum live view me a maximális me az élő kép lejátszásához beltéri s a on. A maximális élő nézet me tartománya 10 mp és 60 mp között változik.
- Hí vásátírányí tás me a csengetési időtartamra vonatkozik, amelyen túl a hí vást automatikusan átírányí tják a lakó által megjelölt mobiltelefonra. A hí vásátírányí tás me tartománya 0 és 20 másodperc között változik.
- Beltéri bő ví téshez csak a maximális élő nézet me beállí tása szükséges.

Jelszó

Kattintson a Jelszó gombra a jelszómódosí tó oldal megnyitásához.

2-14. ábra Jelszó

Beltéri bekapcsolás esetén módosí thatja a rendszergazdai jelszót, az élesí tési/hatástalaní tási jelszót, a feloldási jelszót és a kényszerkódot.

Beltéri bő ví téshez csak a rendszergazdai jelszót és az élesí tési/hatástalaní tási jelszót kell konfigurálni.

Zóna

Lépések

1. Kattintson a Zone Alarm (Zóna riasztás) gombra a zónabeállí tások oldal megnyitásához.

Configuring the Zone Parameters

Zone Alarm

Zone No.: 1

Zone Type: Smoke Detector

Alarm Type: 24-hour Alarm

NO/NC: Remain Open

Entering Delay: 0 s

Exiting Delay: 0 s

Action Settings

- ☒ Select All
- ☒ Trigger 1
- ☒ Trigger 2

Save

2-15 ábra Zóna riasztás

- Válassza ki a zóna típusát a legördülő listából.
- Válassza ki a riasztási módot a legördülő listából.
- Állítsa be a zóna állapotát: NO vagy NC.
- Állítsa be a belépési és kilépési késleltetést.
- Válassza ki a triggereket.
- Kattintson a Mentés gombra a zónabeállítások engedélyezéséhez.

Jegyzet

- 7 zónatípus támogatott: Vészkapcsoló, ajtó mágneses kapcsoló, Füstérzékelő, aktív IR érzékelő, passzív infravörös érzékelő, éghető gáz érzékelő és ajtócsengő kapcsoló.
- 3féle riasztási mód támogatott: Azonnali riasztás, 24 órás riasztás és Késleltetett riasztás.
- Ha a zónatípus azonnali riasztásra van állítva, csak élesítési módban, a beltéri bekapcsolás riasztási üzenetet kap, amikor az érzékelő kiold.
- Hatástalanítási módban nem kap riasztási üzenetet, amikor az érzékelő kiold.
- Ha a zónatípus 24 órás riasztásra van állítva, a beltéri rendszer riasztási üzenetet kap, ha az érzékelő aktiválódik, függetlenül attól, hogy élesített vagy hatástalanított módban van.

Network Indoor S a on Con gura on Guide

- Ha a zóna tí pusa Késleltetett riasztásra van állí tva, csak élesí tési módban, a beltéri rendszer riasztási üzenetet kap, amikor az érzékelő kiold.
 - Hatástalaní tási módban nem kap riasztási üzenetet, amikor az érzékelő kiold.
 - A belépés késleltetés me beállí tása után, ha az OK gombot a riasztás utáni beviteli késleltetésen belül megnyomja, a riasztási esemény nem kerül feltöltésre a felügyeleti központba; Ha a riasztás utáni beviteli késleltetésen belül nem nyomja meg az OK gombot, a riasztási esemény feltöltődik a felügyeleti központba.
 - A kilépési késleltetés az élesí tési mód engedélyezése és az élesí tés effektusa között eltelt idő .
-


IP kamera informatika

Hozzáadhat, törölhet és módosí that kamerákat, amelyek hozzáadhatók a video-intercom termékekhez, a streamelés kétféle módon: közvetlen vagy URL. A hozzáadott eszköz exportálásával és importálásával kötegen szerkesztheti a hozzáadott eszközök paramétereit.

Kamera hozzáadása

Lépések

1. Kattintson az IP Camera In ormá on elemre , hogy belépjen az IP kamera in ormá on oldalára.

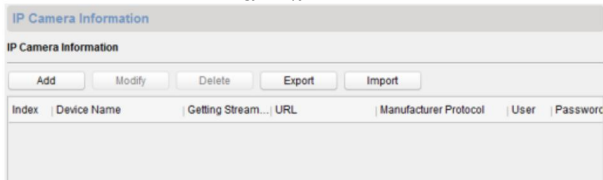

2-16. ábra Az IP kamera mű ködése

2. Kattintson a Hozzáadás gombra az eszköz hozzáadása párbeszédpanel megjelení téséhez.

3. Adja meg a megfelelő in ormát (eszköznév, IP-cí m, portszám, felhasználónév, jelszó stb.), majd kattintson az OK gombra.




Jegyzet

A beltéri bő ví tmény nem támogatja ezt a kikapcsolást.

Hozzáadott eszközinformáció exportálása és importálása

Lépések

1. Kattintson az Exportálás gombra a hozzáadott eszköz formátumban való exportálásához.
2. Szerkessze kötegetben a hozzáadott eszközök paramétereit az exportált fájlban.
3. Kattintson az Importálás gombra az importálás ablakának megjelenítéséhez, és nyissa meg a szerkesztett hozzáadott eszközt a fájlban.

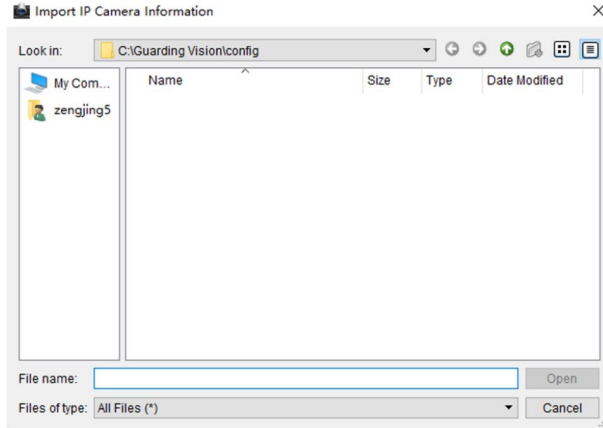


2-17. ábra Hozzáadott eszközinformáció importálása

Hangerő be- és kimenet

Lépések

1. Kattintson a Volume Input/Output (Hangerő bemenet/kimenet) elemre a hangerő bemeneti és kimeneti oldalának megnyitásához.

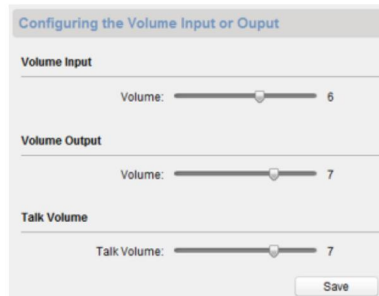

2-18 ábra Hangerő bemenet és kimenet

2. Csúsztassa el a csúszkát a hangerő bemeneti, hangerő -kimeneti és beszélgetési hangerő beállításához.

3. Kattintson a Mentés gombra a beállít áások engedélyezéséhez.

Gyű rű importálása

Lépések

1. Kattintson a Ring Import (Csengetés importálása) elemre, hogy belépjen a csengetési konfigurációs oldalra.

Ring Configuration					
Index	Name	Size	Type	Add	Delete
1				+	×
2				+	×
3				+	×
4				+	×

2-19 ábra Gyű rű importálása

2. Kattintson a + gombra a gyű rű hozzáadásához, az x gombra az importált gyű rű törléséhez.



Jegyzet

- Az importálandó gyű rű nek wav formátumúnak és a gyű rű méretének kell lennie nem lehet nagyobb 300k-nál.
- Akár 4 csengetés is hozzáadható.

Telepí tési információ

Kattintson a Telepí tési információk lehető ségre, hogy megkapja a telepí tési információkat.


Configure Deploy Info.			
Deploy Info			
			Refresh
Index	DeployNo	DeployType	IpAddr
1	1	Real time Deploy	10.6.112.17

2-20 ábra Telepí tési információ

SIP protokoll beállít áásai

Kattintson az Intercom Protocol elemre a SIP beállít áások oldal megnyitásához.

2 tí pusú SIP protokoll érhető el: Private Protocol és standard SIP protokoll.

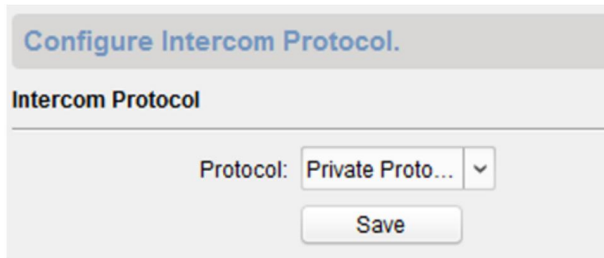

2-21 ábra SIP protokoll

Bejövő hí vások összekapcsolása

Ide írja be a feladat rövid leírását (nem kötelező).

Lépések

1. Kattintson az Incoming Call Linkage (Bejövő hí vások összekapcsolása) lehetőségre az oldalon lévő konfiguráció megadásához.



2-22 ábra Bejövő hí vások összekapcsolása

2. Engedélyezze és válassza ki a triggereket.

Amikor a hí vás bejövő, a kapcsolt riasztás aktiválódik.

2.4.3 Hálózat

Helyi hálózati konfiguráció

Lépések

1. Kattintson a Helyi hálózat konfigurációja elemre, hogy belépjen a helyi hálózat konfigurációs oldalára.

Configuring the Local Network Parameters

Local Network Configuration

Local IP Address: 10.6.112.253

IP Address Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.6.112.254

Port: 8000

HTTP Port: 80

Save

2-23. ábra Helyi hálózat konfigurációja

2. Adja meg a helyi IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címet és a portszámot.

3. Kattintson a Mentés gombra a beállítások engedélyezéséhez.



Jegyzet

- Az alapértelmezett portszám a 8000. • Az

eszköz helyi hálózati paramétereinek módosítása után az eszközöket újra fel kell venni az eszközlísta.

Linked Devices Network Con gura on

A csatolt eszközök hálózati konfigurációs oldalán konfigurálhatja ugyanazon LAN főkapcsolóinak, SIP-szervereinek és felügyeleti központjainak hálózati paramétereit. Az eszközök összekapcsolhatók az ajtóval, és megvalósíthatók a kapcsolat ezen eszközök között.

Lépések

1. Kattintson a Linked Network Con gura on elemre, hogy belépjen a linked network con gura on oldalra.

Configuring the Network and Sip Parameters

Linked Network Configuration

Device Type:	Indoor Station
Master Station IP Address:	0.0.0.0
(Main) Door Station IP Address:	192.0.0.65
SIP Server IP Address:	0.0.0.0
Security Control Panel IP Address:	0.0.0.0
Security Control Panel Port No.:	0
Doorphone IP Address:	0.0.0.0
Main Door Station Type:	Main Door Station (D ...)
Save	

2-24. ábra Kapcsolt hálózati konfiguráció 2. Adja meg

a fő bejelentkezési IP-címet, a (fő) ajtó bemeneti IP-címet, a SIP-szerver IP-címet, a felügyeleti központ IP-címet és a kaputelefon IP-címet.

3. Válassza ki a fő ajtó bekapcsolási típusát a legördülő listából.

4. Kattintson a Mentés gombra a beállítások engedélyezéséhez.

Jegyzet


- A master station IP-cím hozzáadása után megvalósítható a kapcsolat a beltéri bekapcsolás és a master station között.
- Miután hozzáadta az ajtót az IP-címhez, a beltéri video-intercom Ugyanazon épület képei is megvalósíthatók.
- A SIP Server Address IP hozzáadása után, ugyanazon közösségi videó kaputelefonja: videó kaputelefon a különböző épületek beltéri állomásai között, beltéri hívás és külső ajtóról és videó kaputelefon között menedzsment központban és beltéren.
- A felügyeleti központ IP-címének hozzáadása után az események feltölthetők a menedzsment központ.
- Beltéri bővítmény csak a fő beltéri bekapcsolás paraméterét kell konfigurálni.

DNS-beállítások

A beltéri képernyő 2 DNS-címet támogat.

Kattintson az Advanced Settings elemre a DNS-címbeállítási táblázat oldal megnyitásához.

Szerkessze az IP-címét, és kattintson a Mentés gombra.

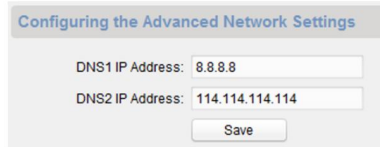

Ábra 2-25 DNS-beállítási táblázat

Konfigurálja a mobil kliens csatlakozást

A videók mobil kliensen keresztüli megtekintése előtt konfigurálja a Hik-Connect szerver paramétereit.

Mielőtt elkezdene

Győződjön meg arról, hogy a beltéri televízió csatlakozik a hálózathoz.


Lépések

1. Kattintson a Hik-Connect gombra a konfigurációs oldal megnyitásához.
2. Engedélyezze a Hik-Connect hozzáférés engedélyezése lehetőséget.
3. Engedélyezze az Egyéni beállítást és szerkessze a Szolgáltatási címet.
4. Írja be a hitelesítési kódot.
5. Kattintson a Mentés gombra.

2.5 Személy- és kártyakezelés

A Személy- és Kártyakezelés modulban felveheti, szerkesztheti és törölheti a szervezetet és a személyt. A video-intercom bekapcsolásához szervezés és személykezelés szükséges.

A Beléptető modul első megnyitásakor a következő párbeszédablak jelenik meg, és ki kell választania a jelenetet az aktuális igényeknek megfelelően. Kiválaszthatja a jelenetet nem rezidens és tartózkodási helyként.

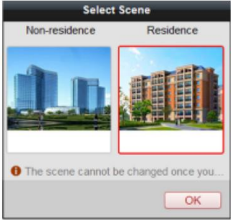


2-26. ábra: Jelenet kiválasztása



Jegyzet

A jelenet konfigurálása után nem módosíthatja azt később.

Kattintson a  gombra, hogy belépjen a Személy- és kártyakezelés oldalra.

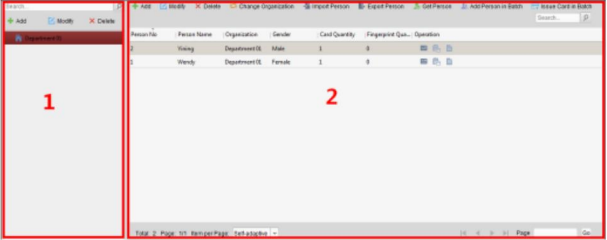

2-27. ábra Személy- és kártyakezelés

Az oldal két részre oszlik: Szervezetmenedzsment és Személymenedzsment.

Szervezeti menedzsment	Igény szerint hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a szervezetet.
Személykezelés	A szervezet felvétele után felveheti a személyt a szervezetbe, és további kezelés céljából kiadhatja a kártyát.

2.5.1 Szervezeti menedzsment

Szervezet hozzáadása

Lépések

1. A bal oldali szervezetlistában kattintson a Hozzáadás gombra a hozzáadott szervezet felbukkanásához.
oldalon.
2. Igény szerint adja meg a szervezet nevét .
3. Kattintson az OK gombra a hozzáadás mentéséhez.
4. A tényleges igényeknek megfelelő en több szintű szervezetet is felvehet.
 - 1) A tényleges igényeknek megfelelő en több szintű szervezetet is felvehet.
 - 2) Ismételje meg a 2. és 3. lépést az alszervezet hozzáadásához.
 - 3) Ekkor a hozzáadott szervezet a felső szint alszervezete lesz.
szervezése.



Jegyzet

Legfeljebb 10 szintű szervezet hozható létre.

Szervezet módosí tása és törlése

Kiválaszthatja a hozzáadott szervezetet, és a nevének módosí tásához kattintson a Módosí tás gombra .

Kiválaszthat egy szervezetet, majd a Törlés gombra kattintva törölheti azt.



Jegyzet

- Az alacsonyabb szintű szervezetek is törölő dnek, ha töröl egy szervezetet.
- Győ ző djön meg arról, hogy nincs személy hozzáadva a szervezethez vagy a szervezethez
nem törölhető .

2.5.2 Személykezelés

A szervezet hozzáadása után felvehet egy személyt a szervezetbe, és kezelheti a hozzáadott személyt, például kártyák kötegelt kiadását, a személyi adatok kötegelt importálását és exportálását stb.



Jegyzet

Legfeljebb 10 000 személy vagy kártya adható hozzá.

