



Videó Intercom Villa ajtó egység

Felhasználói kézikönyv

Jogi Információ

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Erről a kézikönyvről

A kézikönyv nem tartalmaz a termék használatához és kezeléséhez.

Képek, diagramok, képek és minden egyéb nem a termék és a csomagolás része. A kézikönyv a termék csomagolásában található.

Kézikönyvben található nem

változhat, anélkül, hogy új frissítések vagy egyéb okok miatt. Kérjük, tekintse meg a kézikönyv legújabb verzióját a Hikvision webhelyén (www.hikvision.com).

Kérjük, használja ezt a kézikönyvet a termék használatára kiképzett szakemberek útmutatása és segítsége mellett.

Védjegyek

HIKVISION

és a Hikvision egyéb védjegyei és logói a termék csomagolásán és a termék használatára vonatkozó dokumentációban.

Egyéb védjegyek és logók nem a termék tulajdonosai.

ti az ő

Jogi nyilatkozat

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN EZT AZ ÚTUTATÓT ÉS A LEÍRT TERMÉKET A HARDVERÉVEL, SZOFTVERÉVEL ÉS FIRMWAREJÉVEL „AHOGY VAN”, ÉS „MINDEN HIBÁVAL ÉS HIBÁVAL KAPCSOLATBAN” KÉSZÜLT.

A HIKVISION NEM VÁLLAL KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BEÉLETEZETT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ELADHATÓSÁGOT, A MEGFELELŐ MINŐSÉGET VAGY AMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. A TERMÉK ENNEK ÁLTAL HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE. A HIKVISION SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN SZÁMÁRA SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, TÖBBIÉRT AZ ÜZLETI EREDMÉNY ELVESZTÉSÉBŐL SZÓLÓ KÁROKAT, AZ ÜZLETI SZAKADÁST, AZ ÜZLETI SZAKADÁST, FELTÉTELEKET A DOKUMENTÁCIÓ ELVESZTÉSE, AKÁR SZERZŐ DÉSSZEGESÉN, KÖVETKEZTETÉSEN (BELEÉRTVE A hanyagságot is), TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY EGYÉBEN ALAPJÁN

KAPCSOLAT A TERMÉK HASZNÁLATÁHOZ, MÉG HA A HIKVISION AZ ILYEN KÁROK VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTA.

ŐN ELISMERI, HOGY AZ INTERNET TERMÉSZETE BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKAT BIZTOSÍT, ÉS A HIKVISION NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A NORMÁLIS MŰKÖDÉSÉRT, AZ ADATVÉDELMI SZÍVÁRGÁS VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELY A CYBER-, VIRATTAKTATÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT. VAGY EGYÉB INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK; AZONBAN, HA SZÜKSÉGES, A HIKVISION IDŐBEN NYÚJT TECHNIKAI TÁMOGATÁST.

ŐN ELFOGADJA, HOGY EZT A TERMÉKET MINDEN VONATKOZÓ RENDELKEZÉSNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA. TÖRVÉNYEK, ÉS KIZÁRÓLAG ŐN FELELŐS AZÉRT, HOGY AZ ŐN FELHASZNÁLÁSA AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN. KÜLÖNÖSEN ŐN FELELŐS AZÉRT, HOGY A TERMÉKET OLYAN HASZNÁLJA, AMELY NEM SÉRTI

HARMADIK FELEK JOGAI, KORLÁTOZAT NÉLKÜL BELEÉRTVE A NYILVÁNOSSÁGHOZ, SZELLEMI TULAJDON VONATKOZÓ JOGOKAT VAGY ADATVÉDELMI ÉS EGYÉB ADATVÉDELMI JOGOKAT. EZT A TERMÉKET SEMMILYEN CÉLRA NEM HASZNÁLJA

TILTOTT VÉGFELHASZNÁLÁSOK, BELEÉRTVE A FEJLESZTÉST VAGY GYÁRTÁST

A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK, A FEJLESZTÉS OR

VEGYI VAGY BIOLÓGIAI FEGYVEREK GYÁRTÁSA, BÁRMELY TEVÉKENYSÉG

BÁRMELY NOKLEÁRIS ROBBANÓANYAGHOZ, VAGY NEM BIZTONSÁGOS Atomanyaggal kapcsolatos kontextus

ÜZEMANYAG-CIKLUS, VAGY AZ EMBERI JOGI VISSZÉRÉSEK TÁMOGATÁSÁBÓL.

A JELEN ÚTMUTATÓ ÉS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY KÖZÖTTI BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A KÉSŐBB IRÁNYADÓ.

Szimbólum Jelentések

A dokumentumban található szimbólumok a kö vetkező k n az alábbiak szerint.

Szimbólum	ón
 Veszély	Veszélyes ónt jelöl, amely ha nem kerül el, akkor ill halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 Ctin	Olyan veszélyt jelöl, amelyet ón ami, ha nem elkerültek, ami a berendezés károsodását, adatvesztést, teljesí tmény ón vagy váratlan eredmény.
 Jegyzet	Biztosí tja ón nmtin hangsúlyozni ill kiegészí ti a fő szö veg fontos pontjait.

Biztonsági Információ



Figyelmeztetés

- A készülék üzemi hő mérséklete -10°C és 55°C között van.
- Minden elektronikus önnek szigorúan meg kell felelnie az elektromos önnek ön és egyéb kapcsolódó biztosítási helyi régiót.
- Kérjük, használja a normál cég által biztosított hálózati adaptert. A nemteljesítmény nem lehet kisebb, mint a szükséges érték.
- Ne csatlakoztasson több eszközt egy hálózati adapterhez, mert az adapter túlterhelését okozhatja túlmelegedést okozó veszély.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy az áramellátást leválasztotta, mielőtt beköti, telepíti vagy szétszereli a készüléket.
- Ha a terméket falra vagy mennyezetre szereli, az eszköznek az ének kell lennie.
- Ha füst, szag vagy zaj keletkezik a készülékből, azonnal kapcsolja be, és húzza ki a tápkábelt, majd forduljon a szervizközponthoz. • Ha a termék nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz vagy a legközelebbi szervizközponthoz. Soha ne szerelje szét a készüléket saját maga. (Nem vállalunk felelősséget a jogosulatlan javításból vagy karbantartásból eredő problémákért.)



Ctin

- Ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki fizikai ütésnek, és ne tegye ki a készüléket magas nyomású. Kerülje a berendezést víz felületen vagy ütésnek kitett helyeken (a tudatlanság a berendezés károsodását okozhatja).
- Ne helyezze a készüléket túl meleg helyre (lásd a készülék ctin-jét a részletes hőmérséklethez), hideg, poros vagy nedves ctin, és ne tegye ki magas nyomású hatásának.
- A beltéri használatra szánt készülék burkolatát esőtől és nedvességtől óvni kell.
- Ha a berendezést közvetlen napfénynek, alacsony intenzitású vagy hőforrásnak teszi ki, ilyen veszély. mivel fűtőtest vagy radiátor tilos (a tudatlanság okozhat).
- Ne irányítsa a készüléket a napra vagy extra világos helyre. Ellenkező esetben virágzás vagy elkenőedés léphet fel (ami azonban nem érinti), és ezzel egyidejűleg befolyásolja az érzékelő tartósságát.

- A készülék fedelének felnyitásakor használja a mellékelt kesztyűt, kerülje a közvetlen érintkezést érintkezzen a készülék fedelével, mert a n savas verejtéke erodálhatja a készülék burkolatának felületi színét.
- Kérjük, használjon és száraz ruhával, ha tisztítja a belső és külső felületeket készülékburkolatot, ne használjon lúgos mosószert.
- Kérjük, őrizzen meg minden csomagolóanyagot csomagolja ki őket későbbi használatra. Bármilyen meghibásodás esetén előfordult, vissza kell küldenie a készüléket a gyárba az eredeti csomagolással.
ntin az eredeti csomagolás nélkül a készülék károsodását okozhatja és önközléséhez vezet.
- A nem megfelelő használat vagy a csere robbanásveszélyt okozhat.
Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki. A használt hulladékot ártalmatlanítani és a gyártó által biztosított nctin szerint.
- A bemeneti feszültségnek meg kell felelnie a SELV-nek és a korlátozott áramforrásnak is 60950-1 szabvány szerint.
- A tápegységnek meg kell felelnie az LPS-nek. Az ajánlott adapter modellek és a gyártók az alábbiak szerint láthatók. Véletlenszerűen c adaptert, és ne cserélje ki az adaptert.

Modell	Gyártó	Standard
ADS-24S-12 1224GPCN	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD	CEE
G0549-240-050	SHENZHEN GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD	CEE
TS-A018-120015Ec	SHENZHEN TRANSIN TECHNOLOGIES CO., LTD	CEE

Szabályozási Információ

FCC nmtin

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfelelő ségért felelő s fél által kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosí tások érvénytelení thetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC-megfelelő ség: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközö kre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakí tották ki, hogy ésszerű ctint biztosí tsanak a káros interferenciák ellen az nti ntinben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat ki, és ha nem az nctin-nek megfelelő en telepí tik és használják, káros interferenciát okozhat a rádióban. Azonban nincs garancia, hogy az interferenciák nem lépnek fel interferenciában. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televí ziókészülékben, ami a berendezés be- és bekapcsolásával állapí tható meg, a felhasználót javasoljuk, hogy próbálja meg az interferencia kijávi tásához az alábbi intézkedések kö zül egy vagy tö bb ségí tségével:

— Irányí tsa át vagy helyezze át a vevő antennát.

– Nö velje a ón a berendezés és a vevő kö zött.

– Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkö r aljzatához, n attól hogy amelyhez a vevő csatlakoztatva van.

— Kérjen ségí tséget a kereskedő től vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő től

FCC Cntin

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. a ón alá tartozik kö vetkező két cntin 1. Ez az

eszköz nem okozhat káros interferenciát.

2. Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kí vánt interferenciát is ón

EU-megfelelő ségi nyilatkozat




Ez a termék és adott esetben a mellékelt tartozékok is "CE" jelzéssel vannak ellátva, így megfelelnek az EMC ctív alatt felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.

2014/30/EU, az RoHS ctív 2011/65/EU



2012/19/EU (WEEE ctív) Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékek az Európai Unióban nem dobhatók válogatatlan települési hulladék közé. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi beszállítóhoz, ha egyenértékű új berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt ctívpontokon. További információért lásd: www.recyclethis.info

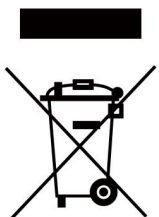

2006/66/EK (ctív) Ez a termék olyan szennyező dést tartalmaz, amely az Európai Unióban nem dobható ki válogatatlan települési hulladékként. Lásd a termék címtin cc by nmtin A by-t ezzel a szimbólummal jelölti, amely tartalmazhat n-t a kadmium (Cd), ólom (Pb) vagy higany (Hg) jelzésére. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza a szállítóhoz vagy egy kijelölt ctívponthoz. További nmtinért lásd: www.recyclethis.info

Industry Canada ICES-003 megfelelő ség

Ez az eszköz megfelel a CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) szabvány követelményeinek.

Tartalom


1 Megjelenés	1
2 Kivezetés és kábelezés	7
2.1 Irítási terminál	7
2.2 Ctin bekötés	8
2.2.1 Az ajtózárra bekötése	8
2.2.2 Ajtóérintkező vezetékek	9
2.2.3 Bn kimeneti vezetékek	9
2.2.4 Riasztás bemeneti eszköz bekötése	10
3 nctin	11
3.1 Tartozék nctin	11
3.2 Felület Mntin with ctiv Shield	11
3.3 Felület Mntin nélkül ctiv Shield	13
3.4 Öblí tse le az Mntint ctiv Shield	15
3.5 Öblí tse ki Mntin nélkül ctiv Shield	17
4 ctivtin	20
4.1 ctiv eszköz interneten keresztül	20
4.2 ctiv Eszköz kliensen keresztül w	20
4.3 Hálózati paraméterek szerkesztése	21
5 Távoli Cntin interneten keresztül	22
5.1 Élő nézet	22
5.2 Felhasználókezelés	22
5.3 Szám n	23

5.4 Eszközkezelés	23	
5.5 Paraméterek	23	
5.5.1 Helyi paraméterek		24
5.5.2 Rendszer	25	
5.5.3 Hálózat	28	
5.5.4 Videó és hang	31	
5.5.5 Kép	34	
5.5.6 Esemény	37	
5.5.7 Ütemezés	40	
5.5.8 Intercom	40	
5.5.9 Hozzáférés-vezérlés	43	
6 Cntin keresztül Client w	46	
6.1 Eszközkezelés	46	
6.1.1 Online eszköz hozzáadása	46	
6.1.2 Eszköz hozzáadása IP-cím alapján		47
6.1.3 Eszköz hozzáadása IP-szegmens szerint	47	
6.2 Élő nézet az ajtón keresztül	48	
6.3 Ntin-kezelés	48	
6.3.1 Ntin hozzáadása	48	
6.3.2 Az ntin módosítása és törlése	49	
6.4 Személykezelés	49	
6.4.1 Személy hozzáadása	49	
6.4.2 Személy módosítása és törlése	51	
6.4.3 Személy módosítása Másik ntin-re	51	

6.4.4 Importáló és exportáló személy nmtin	51
6.4.5 Személy nmtin lekérése az eszköz zró l	52
6.4.6 Kibocsátó kártya kö tegben	52
6.4.7 Engedély n	54
6.5 Videó Intercom n	55
6.5.1 Hí vás fogadása az ajtódobozból	55
6.5.2 Az Ntic kiadása	56
6.5.3 Video Intercom nmtin keresése	57
6.5.4 Élesí tett nmtin feltö ltése	58
A. Cmmnctin mátrix és eszköz zparancs	60

1 Megjelenés

nBn Villaaajtó bádóg

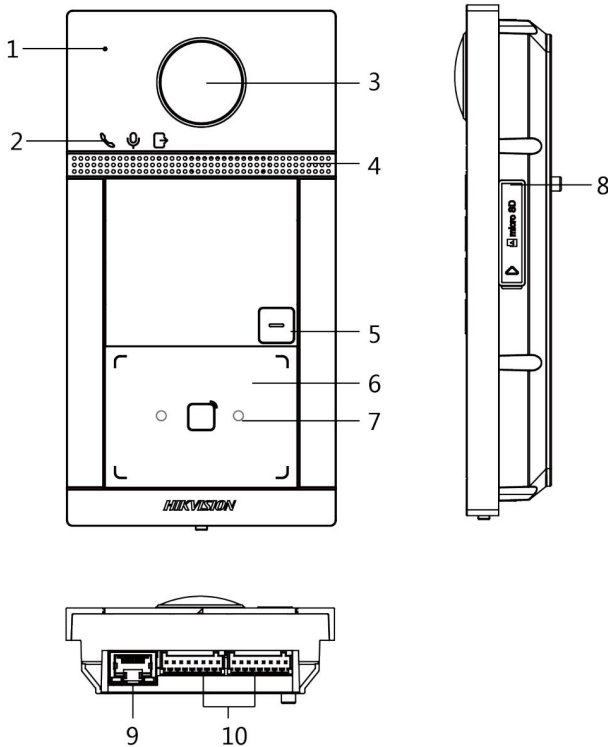

1-1 ábra nBn Villaaajtó bádóg Megjelenés

1-1. táblázat


ón

Nem.	ón
1	Mikrofon
2	Indikátor

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikő nyelv

Nem.	őn
	Feloldás (zö ld)/ Hí vás (narancssárga)/ Kommunikáció (fehér)
3	Kamera
4	Hangszóró
5	Bn
6	Kártyaolvasó terület
7	IR fény
8	Micro SD kártyanyí lás (fenntartva) és Hibakeresési port
9	LAN
10	Terminálok

wBn Villa ajtó egység

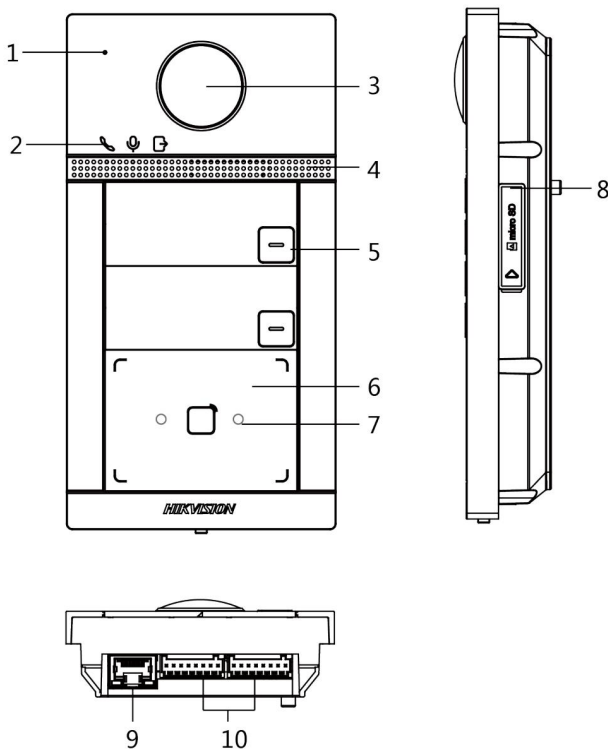

1-2 ábra wBn Villaajtó bádóg Megjelenés

táblázat 1-2


őn

Nem.	őn
1	Mikrofon
2	Indikátor Feloldás (zöld)/ Hí vás (narancssárga)/ Kommunikáció (fehér)
3	Kamera

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikő nyelv

Nem.	ón
4	Hangszóró
5	Bn
6	Kártyaolvasó terület
7	IR fény
8	Micro SD kártyanyí lás (fenntartva) és Hibakeresési port
9	LAN
10	Terminálok

Bn Villa Ajtó egység

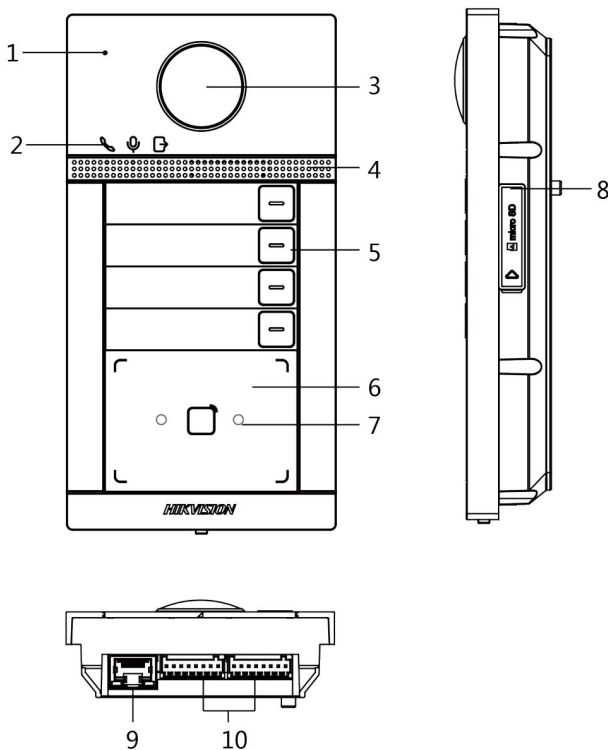

1-3 ábra Bn Villaajtó bádóg Megjelenés
táblázat 1-3 ön

Nem.	ön
1	Mikrofon
2	Indikátor Feloldás (zöld)/ Hí vás (narancssárga)/ Kommunikáció (fehér)
3	Kamera

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv


Nem.	ón
4	Hangszóró
5	Bn
6	Kártyaolvasó terület
7	IR fény
8	Micro SD kártyanyí lás (fenntartva) és Hibakeresési port
9	LAN
10	Terminálok

2 Csatlakozás és vezetékek

ón

2.1 Terminál

ón

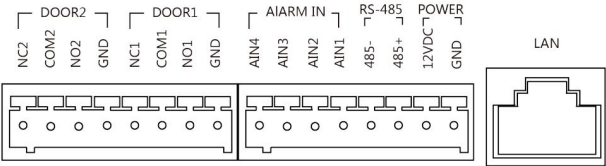

2-1. ábra Terminál Leírás


2-1. táblázat interfészek csatlakozódoboz

Név	Felület	ón
AJTÓ	NC2	2. ajtózár relé kimenet (NC)
	COM2	Kö ző s interfész
	NO2	2. ajtózár relé kimenet (NO)
	GND	Fő ldelés
	NC1	1. ajtózár relé kimenet (NO)
	COM1	Kö ző s interfész
	NO1	1. ajtózár relé kimenet (NO)
	GND	Fő ldelés
ALARM IN	AI1	1. riasztás bemenet (az ajtóhoz való hozzáféréshez Érintkezés)
	AI2	2. riasztás bemenet (az ajtóhoz való hozzáféréshez Érintkezés)  Jegyzet Mielő tt hozzáférne az ajtóérintkező hő z, válassza ki a Bemenetet ajtóállapotként az I/O- ban n oldalon

Név	Felület	ón
	AI3	3. riasztás bemenet (az Exit eléréséhez Bn)
	AI4	4. riasztás bemenet (az Exit eléréséhez Bn)  Jegyzet Mielő tt hozzáférne a Bn kijáráthoz válassza ki a Bemenetet Exit Bn- ként az I/O- ban n oldalon
RS-485	485+	RS-485 Cmmnctin interfész
	485-	
Tápellátás	12 VDC	12 VDC bemenet
	GND	
Hálózat	LAN	Hálózati interfész

2.2 Bekötés ón

2.2.1 Az ajtózár bekötése

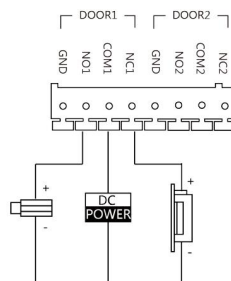

2-2 ábra Ajtózár bekötése




Jegyzet

- Az NC1/COM1 terminál alapértelmezettként van beállítva az mntic zár/elektromos retesz eléréséhez; A NO1/COM1 terminál alapértelmezettként van beállítva az elektromos ütés eléréséhez.
- Az elektromos zár NO2/COM2/NC2 terminálhoz való csatlakoztatásához a NO2/COM2/NC2 kivezetés kimenetét elektromos zárra kell állítani az iVMS-4200 klienssel

w


2.2.2 Ajtóérintkező vezetékek

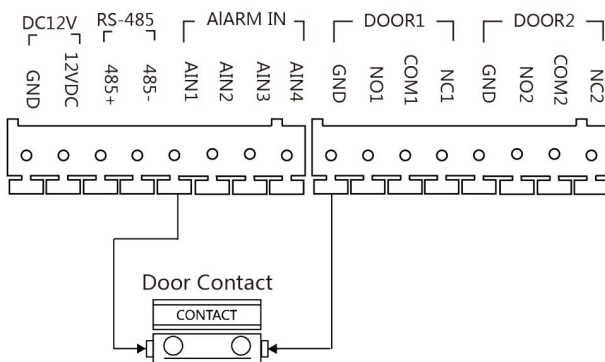

2-3 ábra Ajtóérintkező vezetékek


2.2.3 Kilépés a Bn kábelezésből I

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

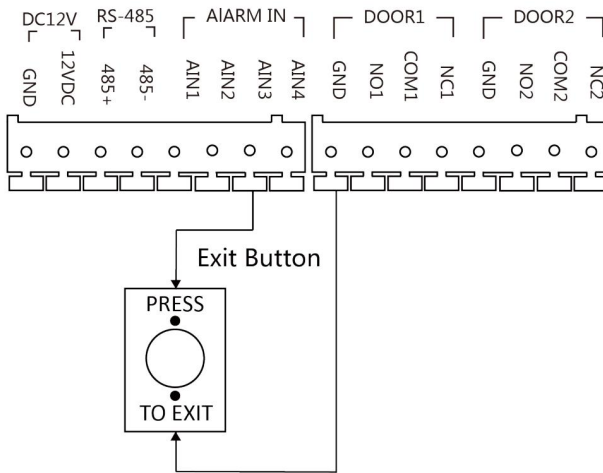

2-4. ábra Bn kimeneti vezetékek

2.2.4 Riasztás bemeneti eszköz z bekötése

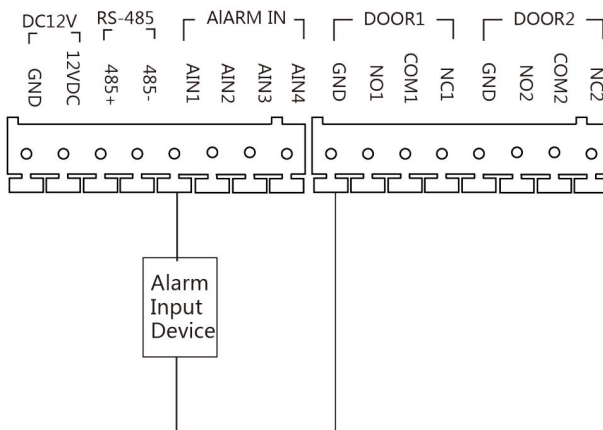


2-5. ábra Riasztás bemeneti eszköz z bekötése

3 n tin

Jegyzet

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban lévő eszköz jó állapotban van, és az összes összeállítási alkatrészeket tartalmaznak.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység megfelel az ajtó bádójának
- Győződjön meg arról, hogy az összes kapcsolódó berendezés az ajtó alatt
- Ellenőrizze a termék csatlakozási csatlakozását.

3.1 Tartozék

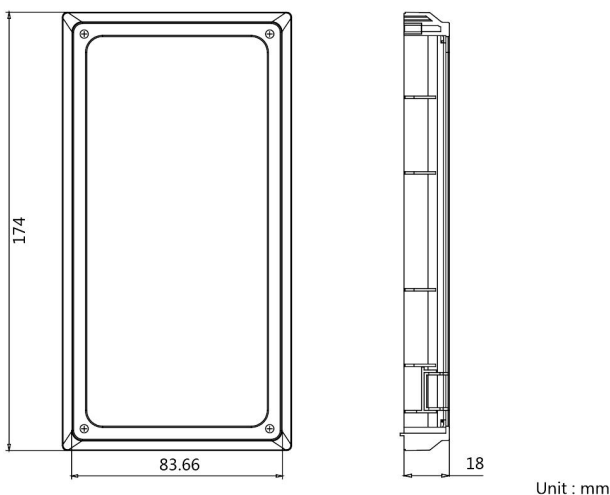

3-1 ábra Tartozék

Jegyzet

Az ajtóbádóg dobozáinak mérete: 174 (hossz) × 83,66 (szélesség) × 18 (mélység) mm.


3.2 Felület Mntin with

tiv Pajzs

Mielőtt elkezdene


- Szerszámok, amelyekre az mntin Drill ($\varnothing 2.846$) és a gradienter elő készí téséhez szüksége van.
- Vásárolja meg a ctív pajzs mntin elő tt

Lépések 1. tíc az mntin sablont a falra. Fú rjon csavarlyukakat a szerint mntin sablon. Távolítsa el a sablont a falról.

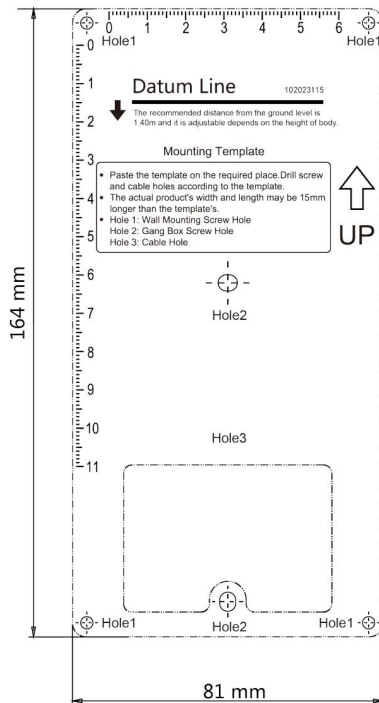

3-2. ábra Mntin Template ctív pajzs

2. Igazítsa a mntin sablont a falra.
3. Rögzítse a mntin lemezt a falra a mellékelt 4 csavarral a csavarlyukak.
4. Rögzítse a készüléket a mntin lemezen a 4 mellékelt rögzítő csavarral.
5. Rögzítse a fedelet a készülékre a csavarral.

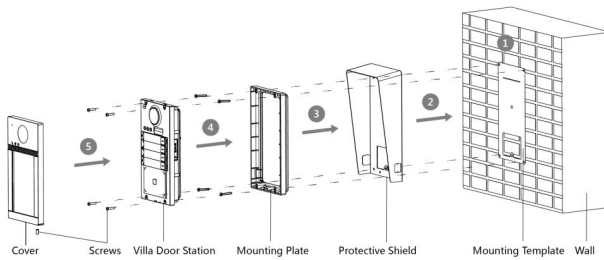

3-3. ábra Felület Mntin with

tiv Pajzs

3.3 Felület Mntin nélkül


tiv Pajzs

Mielő tt elkezdéné

Eszkö zö k, amelyekre az ntin Drill ($\varnothing 2.846$) és a gradienter elő készí téséhez szüksége van.


Lépések

1. tic az mntin sablont a falra. Fú rjon csavarlyukakat a szerint mntin sablon. Távolí tsa el a sablont a falról.

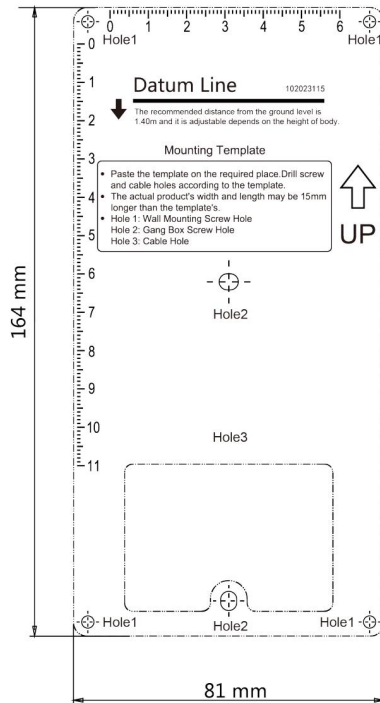

3-4 ábra Mntin sablon

2. Rögzítse a mintin lemezt a falra a mellékelt 4 csavarral a csavar lyukak.
3. Rögzítse a készüléket a mintin lemezen a 4 mellékelt rögzítő csavarral.
4. Rögzítse a fedelet a készülékre a csavarral.

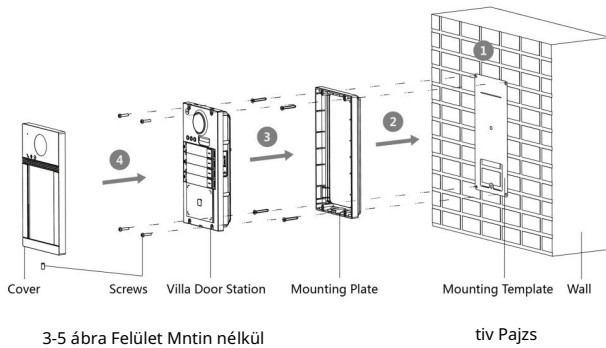

3-5 ábra Felület Mntin nélkül

tiv Pajzs

3.4 Öblí tse le az Mntint

tiv Pajzs


Mielő tt elkezdene

- Szerszámok, amelyekre az ntn Drill ($\varnothing 2.846$) és a gradienter elő készí téséhez szüksége van.
- Vásárolja meg a ctiv pajzs ntn elő tt

Lépések

1. tic az mntin sablont a falra. Fúrja ki a lyukat a szerint mntin sablon. Távolí tsa el a sablont a falról.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

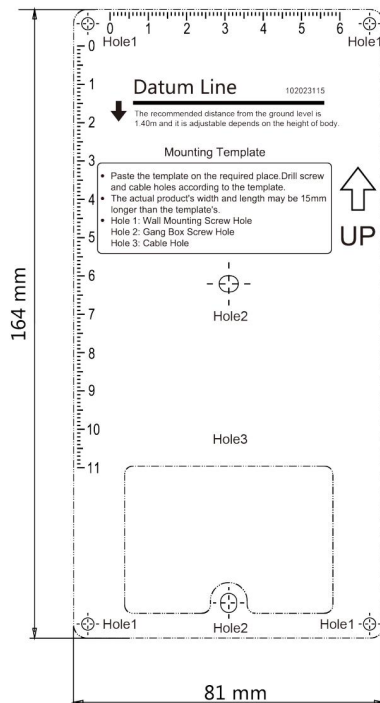


3-6 ábra Mntin sablon



A furat javasolt mérete 175 mm × 84 mm × 19 mm.

2. Szerelje be a kötegdobozt a lyukba 4 csavarral.
3. Igazítsa a csatlakozó kábel csatlakozóját a csatlakozó dobozhoz.
4. Helyezze be az eszközt a csatlakozó dobozba. Rögzítse a készüléket 4 mellékelt csavarral.
5. Rögzítse a fedelet a készülékhez a csavarral.

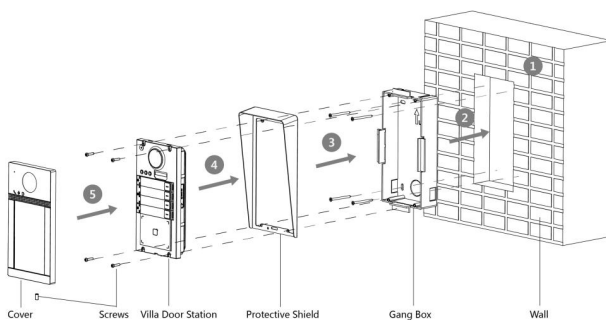

3-7. ábra Öblí tse le a Mntint

tiv Pajzs


3.5 Öblí tse ki Mntin nélkül

tiv Pajzs

Mielő tt elkezdene

Eszközök, amelyekre az ntn Drill (ø2.846) és a gradienter elő készítéséhez szüksége van.

Lépések 1. tic az mntin sablont a falra. Fúrja ki a lyukat az mntin sablon szerint. Távolítsa el a sablont a falról.

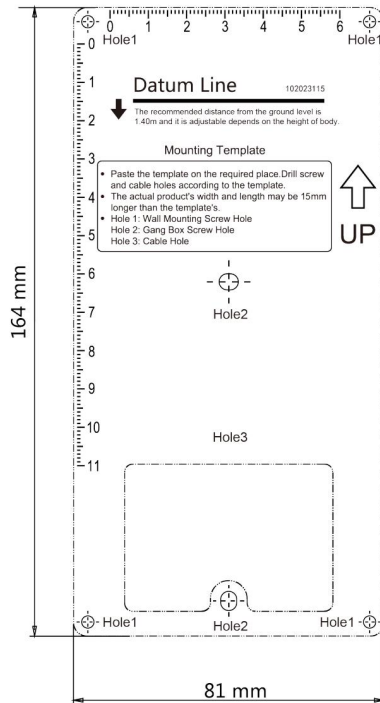


3-8 ábra Mntin sablon



A furat javasolt mérete 175 mm × 84 mm × 19 mm.

2. Rögzítse a kő tegdobozt a lyukba 4 csavarral.
3. Helyezze be a készüléket a banda dobozba. Rögzítse a készüléket 4 mellékelt csavarral.
4. Rögzítse a fedelet a készülékre a csavarral.

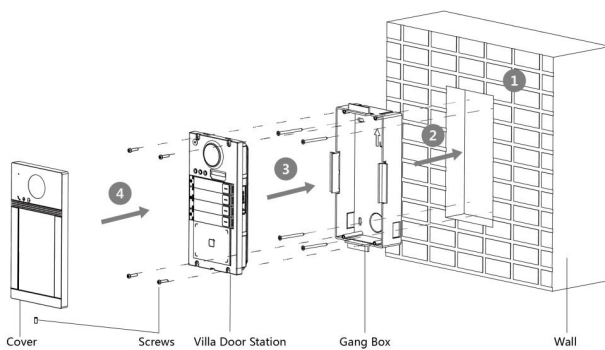

3-9. ábra Őlí tse ki Mntin nélkül

tiv Pajzs

4 tívtin

4.1 tiv Eszkö z a weben keresztül

Az eszköz z használatához aktiválnia kell az eszköz zt. által na erő s jelszó elő tt

Az ajtólap alapértelmezett paraméterei a kö vetkező k:

- Alapértelmezett IP-cí m: 192.0.0.65.
- Alapértelmezett portszám: 8000.
- Alapértelmezett felhasználónév: admin

Lépések

1. Kapcsolja be a készüléket, és csatlakoztassa a hálózathoz.
2. Í rja be az IP-cí met a webbö ngésző cí msorába, majd kattintson az Enter gombra
lépjen be a ctivtin oldalra.



A számi tógépnek és az eszköz znek ugyanahhoz az alhálózathoz kell tartoznia.

3. Hozzon létre és í rjon be egy jelszót a jelszóba. 4. Cnm a jelszót.

5. Kattintson az OK gombra az eszköz z aktiválásához.

4.2 tiv Eszkö z kliensen keresztül w

Csak akkor cn a és mű kö dtesse az ajtót ón ctin egy jelszót
készüléket ctivtin

Az ajtólap alapértelmezett paraméterei a kö vetkező k:

- Alapértelmezett IP-cí m: 192.0.0.65.
- Alapértelmezett portszám: 8000.
- Alapértelmezett felhasználónév: admin.

Lépések

1. Futtassa az ügyfelet w kattintson a Karbantartás és kezelés Eszkö z elemre
Kezelés Eszkö z az oldalra való belépéshez.

2. Kattintson az Online eszköz z lehető ségre.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

3. Válasszon ki egy nctiv eszkö zt, és kattintson a tiv-re.

4. Hozzon létre egy jelszót, és í rja be a jelszót.



Jegyzet

Javasoljuk, hogy saját maga által választott erő s jelszót hozzon létre

(legalább 8 karakterből áll, beleértve legalább háromféle kö vetést

kategóriák: nagybetű s kisbetű s karakterek) a termék számok és speciális

biztonságának nö velése érdekében. És mi

Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg jelszavát, különösen a magas szintű biztonság érdekében

rendszer, a jelszó havonta vagy hetente cserélhető b termék. védje meg

5. Kattintson az OK gombra az eszköz z aktiválásához.



Jegyzet

• Ha a készülék nem ctív az alap bádóg és távirányító ön készülék nem hajtható végre.

• Tartsa lenyomva a Ctrl vagy a billentyű t gomb az mti eszköz z kiválasztásához az online felületen eszköz zö ket, és kattintson a tiv bn elemre a ctív eszköz zö k kö tegben tö rtendő megadásához.

4.3 Hálózati paraméterek szerkesztése

Az eszköz z LAN-on (Local Area Network) keresztüli mű kö dtetéséhez és csatlakoztatásához csatlakozni kell az eszköz zt ugyanabban az alhálózatban a számítógéppel. A hálózati paramétereket ezen keresztül szerkesztheti iVMS-4200 kliens w

Lépések

1. Válasszon egy online tevékenységet eszkö zt, és kattintson a Modify Ntin gombra.

2. Szerkessze az eszköz z IP-cí mét és az átjáró cí mét ugyanarra az alhálózatra a sajátjával számítógép.

3. Í rja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra az mctin hálózati paraméterek mentéséhez



Jegyzet

• Az alapértelmezett portszám a 8000.

• Az ajtódoboz alapértelmezett IP-cí me 192.0.0.65.


• Az eszköz z hálózati paramétereinek megadásához hozzá kell adni az eszköz zö ket ismét az eszköz zlistára.

5 Távoli beáll. interneten keresztül

5.1 Élő nézet

A böngésző címsorába írja be az eszköz IP-címét, majd nyomja meg az Enter billentyűt a bejelentkezési oldalra való belépéshez.

Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a Bejelentkezés gombra az Élő kép oldalra való belépéshez. Vagy az Élő nézet gombra kattintva beléphet az oldalra.

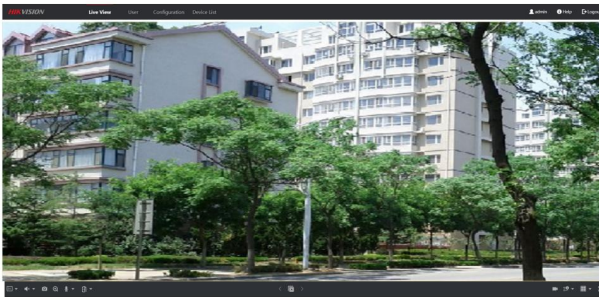

5-1 ábra Élő nézet

- Elindíthatja/leállíthatja az élő nézetet, rögzíthet, rögzíthet, hangot és kétirányú hangot stb. • Az adatfolyam tíz puszta beállítható fő streamként vagy alfolyamként.
- IE (Internet Explorer) vagy Google felhasználók számára az eszköz támogatja a kétirányú audio kommunikációt.

Jegyzet

Az Élő nézet nem termékenként változhat.

n modellek. Kérjük, nézze meg a tényleges

5.2 Felhasználókezelés

Hozzáadhat, törölhet vagy kereshet a felhasználó nemtípusában.

Kattintson a Felhasználó gombra a belépéshez n oldalon.

- Kattintson a Hozzáadás gombra, és adja meg a nevet, az emeletszámot és a szobaszámot a hozzáadáshoz.
- Kattintson a Szerkesztés gombra a felhasználó nemtípus-jének módosításához.

- Jelölje be a felhasználó négyzetét, és kattintson a Törölés gombra a kiválasztott felhasználó törléséhez.
- Írja be a kulcsszót, és kattintson a keresés ikonra. Az nmtin megjelenik a listában.



Jegyzet

A felhasználókezelési nctin a tényleges terméktől függően n modellek. Kérjük, olvassa el a változatot.

5.3 Szám beállítások

Kapcsolja össze a szobaszámot és a SIP-számot.

Kattintson a Szám elemre n az oldalra való belépéshez.

Kattintson a Hozzáadás gombra, állítsa be a szobaszámot és a SIP-számot a felugró párbeszédpanelen.

5.4 Eszközkezelés

A linkelt eszközt az oldalon kezelheti.

Kattintson az Eszközlista elemre a belépéshez n oldalon.

Eszköz hozzáadása

- Kattintson a Hozzáadás gombra a beltéri bádóg vagy az alsó ajtó bádógjának hozzáadásához. Adja meg a paramétereket, majd a hozzáadáshoz kattintson az OK gombra.
- Kattintson az Importálás gombra. Írja be az eszköz nmtin-jét a sablonba eszközök köztelt importálása.

Export

Kattintson az Exportálás gombra az nmtin PC-re való exportálásához.

Szinkronizálás

Kattintson a Szinkronizálás gombra az nmtin szinkronizálásához.

5.5 Paraméterek beállítása

Kattintson a Cntin gombra az eszköz paramétereinek beállításához.

A távoli nctin az iVMS-4200-ban és a Batch Cntin eszközben ugyanaz a Webben. Itt van például a nctin a weben.



Futtassa a böngészőt, kattintson a [Internet](#) tincsen a Biztonság elemre a Védett letiltásához Mód.

5.5.1 Helyi paraméterek n

Megadhatja az élő nézet paramétereit, rögzítési és rögzített képeket. A rekord A rögzített képek pedig azok, amelyeket a használatával rögzít és rögzített a webböngészőt. Beállíthatja és megtekintheti a rögzített képek mentési útvonalait is és videókat rögzített webböngészőt futtató számítógépen.

Élő nézet paramétere

Stream típusa

Állítsa be az adatfolyam típusát fő stream vagy alfolyamként.

Play Performance

Állítsa be az élő nézet teljesítményét Legnagyobb késleltetésre, Kiegyensúlyozottra vagy Folyékonyra.

Élő nézet automatikus indítása

Jelölje be az Igen lehetőséget az nctin engedélyezéséhez

Képformátum

Válassza ki a képformátumot a képrögzítéshez.

A Mentés gombra kattintva engedélyezheti a n

Fájlparaméterek rögzítése

Felvételi fájl mérete

Válassza ki a manuálisan rögzített és letöltött videó csomagméretét
256M, 512M vagy 1G. a méret a a nctin a maximális rekord
kiválasztott érték.

Rekord mentése hogyan

Állítsa be a manuálisan rögzített videó mentési útvonalát

Kattintson a Mentés gombra, hogy engedélyezze a n

Kép és klip n

Mentse el a pillanatképeket élő nézetben ide

Állítsa be a manuálisan rögzített képek mentési útvonalát élő nézet módban.



Jegyzet

A Tallózás gombra kattintva módosíthatja a klipek mentési könyvtárát és képeket, majd kattintson a Megnyitás gombra a klipek és képmentési mappák megnyitásához.

Kattintson a Mentés gombra, hogy engedélyezze a n

5.5.2 Rendszer n

Kövesse az alábbi utasításokat a rendszer bekapcsolásához n tartalmazza a Rendszert
n Karbantartás, biztonság és felhasználókezelés stb.

Kattintson a Rendszer gombra a belépéshez n oldalon.

Alapvető nmtin

Kattintson a System n Basic nmtin elemre, hogy belépjen az oldalra, n oldalon. On
szerkesztheti az eszköz nevét és az eszköz számát. Állítsa be a nyelvet és a
Rendszertípus az Ön igényei szerint.

A Mentés gombra kattintva engedélyezheti a n

Idő n

Kattintson a Rendszer n Idő n elemre, hogy megadja a n oldalon. Válassza ki a
idő zónáját a legördülő listából.

- Engedélyezze az NTP-t, állítsa be a kiszolgáló címet, az NTP-portot és az intervallumot.
- Engedélyezze a kézi idő szinkronizálást, állítsa be kézzel az időt, vagy ellenőrizze a szinkronizálást.
számított idővel.

A Mentés gombra kattintva engedélyezheti a n

DST

Kattintson a Rendszer n DST a DST engedélyezése beállításához. Állítsa be a paramétereket
elemre az igényeinek megfelelően, majd kattintson a Mentés gombra a funkció engedélyezéséhez n

Videó Intercom Villa ajtó bádog felhasználói kézikönyv

Karbantartás

Kattintson a Karbantartás Frissí tés és karbantartás menüpontra a belépéshez n oldalon.

Reboot

Reboot the device

Reboot

Restore Parameters 

Restore

Default

Export

Device Parameters

Export

Import Config. File

Device Parameters

Import

Upgrade

Main Unit

Upgrade

Note: The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process. The device reboots automatically after upgrading.

5-2 ábra Karbantartás

- Újraindí tás: Kattintson az Újraindí tás gombra az eszköz újraindí tásához.
- Visszaállí tás

Kattintson a Visszaállítás gombra az összes paraméter visszaállításához, kivéve az IP-paramétereket és a felhasználói nmtint-t az alapértelmezett értékre

Alapértelmezett

Kattintson az Alapértelmezett elemre az összes paraméter alapértelmezés szerinti visszaállításaához

- **Paraméterek exportálása:**
 1. Válassza az Eszköz zparaméterek lehető séget, majd kattintson az Exportálás gombra a párbeszédpanel felbukkanásához.
 2. Állítsa be és nyissa meg az nctin jelszót.
 3. Kattintson az OK gombra a paraméterek exportálásához.
- **Cn fájl importálása:**
 1. Kattintson a Tallózás ikonra a cntin kiválasztásához. 2. Kattintson az Importálás gombra, és adja meg az importálandó nctin jelszót.
- **Frissítés:** Kattintson a Tallózás ikonra a frissítés kiválasztásához

 Jegyzet

A frissí tési folyamat 1-10 percig tart, ne kapcsolja be a frissí tés alatt. Az eszköz újraindítja a mticy frissí tés.

ntitin

Kattintson a [ntitin belépni a](#) [n](#) oldalon. Az oldalon,
Biztonság RTSP elemre [ntitina az Ön tényleges igényei szerint.](#)
A Mentés gombra kattintva engedélyezheti a [n](#)

Biztonsági Szolgálat

Kattintson a Biztonság [Biztonsági szolgáltatás menüpontra az n oldal megnyitásához.](#) Az oldalon,
az SSH-t a tényleges igényei szerint engedélyezheti.
A Mentés gombra kattintva engedélyezheti a [n](#)

Felhasználókezelés

Kattintson a Felhasználókezelés elemre , hogy [n](#) oldalon.
belépjen az adminisztrátor szerkesztheti a felhasználók engedélyeit.

Jegyzet

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy saját erő s jelszót
választás (legalább 8 karakterből l, köztük legalább háromféle karakterből l
következő kategóriákban: nagybetű s [kisbetű s](#) [számok](#), és
speciális karakterek) terméke biztonságának növelése érdekében. És mi
Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg jelszavát, különösen magas
biztonsági rendszer, a jelszó havonta vagy hetente cserélhető b
védje meg termékét.

Online felhasználók

Az oldal megnyitásához kattintson a Felhasználókezelés [Online felhasználók menüpontra](#) .

 Refresh

No.	User Name	Level	Each IP address segment should be less than 255. The first segment should be an integer between 1 and 223, and should not be 127. The fourth segment should not be 0 or 255.	User Operation Time
1	admin	Administrator	192.112.28	2020-02-27 15:02:21
2	admin	Administrator	192.112.103	2020-02-27 15:02:21
Total 2 Items				

5-3 ábra Online felhasználók

Kattintson a Frissítés gombra az aktuális nmtin lekéréséhez

Élesí tés/hatástalaní tás nmtin

Kattintson a Felhasználókezelés Élesí tés/hatástalaní tás nmtin elemre a megjelení téshez
nmtin Kattintson a Frissí tés gombra az aktuális nmtin lekéréséhez

5.5.3 Hálózat n

TCP/IP n

A TCP/IP n-nek megfelelő en cn hálózatnak kell mield tt üzembe helyezné a készüléket
lennie. A készülék támogatja az IPv4-et.

Lépések

1. Kattintson a Hálózat Alap elemre n TCP/IP a belépéshez n oldalon.

☐ DHCP

IPv4 Address	10.6.112.102
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	192.0.0.1
Mac Address	00:40:65:3b:19:01
MTU	1500

DNS Server

Preferred DNS Server	8.8.8.8
Alternate DNS Server	114.114.114.114

 Save

5-4. ábra TCP/IP n

2. Adja meg a hálózati paramétereket.

- Ellenő rízza a DHCP-t, a készülék megkapja a mtícy paramétereket
- Á llí tsa be az IPv4-cí met, az IPv4-alhálózáti maszkot és az IPv4 alapértelmezett ájtjárót kézzel.

3. Csatlakoztassa a DNS-kiszolgálót.

4. Kattintson a Mentés gombra a n

Kikő tő n

Lépések

1. Kattintson a Hálózati Alap elemre a Port a belépéshez n oldalon.

HTTP Port	80
RTSP Port	554
Server Port	8000



5-5. ábra Port 2. n

Állítsa be az eszköz portjait.

HTTP port

Az alapértelmezett portszám a 80, amely bármely portszámra módosítható
nincs elfoglalva.

RTSP port

Az alapértelmezett portszám az 554, és bármely portszám-tartományra módosítható
1-től 65535-ig.

Szerver port

A szerver alapértelmezett portszáma 8000, és bármely portra módosítható
szám 2000 és 65535 között mozog.

3. Kattintson a Mentés gombra a n

Wi-Fi n

Lépések

1. Kattintson a Hálózati Alap elemre a Wi-Fi n belépni a n oldalon.
2. Adja meg a Wi-Fi SSID-jét és jelszavát.
3. Válassza a Biztonsági módot lehetőséget.
4. Kattintson a Csatlakozás gombra.

KORTY n

Lépések

1. Kattintson a Hálózati Alap elemre a SIP a belépéshez n oldalon.
2. Jelölje be a VOIP-átjáró engedélyezése lehetőséget.
3. Adja meg a SIP paramétereket.

4. Kattintson a Mentés gombra a

FTP

Lépések

1. Kattintson a Hálózati Speciális menüpontra FTP a belépéshez oldalon.

FTP Settings

☐ Enable FTP

Server Type

Server IP Address

Port

☐ Enable Anonymous

User Name

Password

Directory Structure

Parent Directory

Child Directory

Picture Naming Rules

Delimiter

Named Item

Named Element

 Save

5-6 ábra FTP

2. Jelölje be az FTP engedélyezése lehetőséget.

3. Válassza a Szerver típusa lehetőséget.

4. Adja meg a szerver IP-címét és portját.

5. Csatlakoztassa az FTP-t _____ n és a felhasználónév és jelszó szükséges a
szerver bejelentkezés.
6. Állítsa be a címtárszerkezetet, a szülői könyvtárat és a gyermekkönyvtárat.
7. Állítsa be a képernyővezérlési szabályait.
8. Kattintson a Mentés gombra a _____ n

típus hozzájárulás

A típus hozzájárulás lehetővé teszi az eszközök típuson keresztüli kezelésére

Lépések

1. Kattintson a Hálózati Speciális menüpontra _____ n típus Hozzájárulás a belépéshez _____ n
oldalon.
2. Jelölje be az Engedélyezés jelölő négyzetet az online engedélyezéséhez
3. Válassza ki a típus hozzájárulási módot.



Jegyzet

A Hik-Connect egy online mobilalkalmazás. Az App segítségével élőben nézheti meg az eszköz képe, riasztás fogadása online és így tovább.

4. Hozzon létre egy Stream online az eszközhez.



Jegyzet

6-tól 12-ig _____ (a-tól z-ig, A-tól Z-ig) vagy számok (0-9), esetleg üres
8-nál nem kisebb mértékben használata javasolt _____ vagy számok.

5. Kattintson a Mentés gombra a _____ n

5.5.4 Videó és hang _____ n

Videó paraméterei

Lépések

1. Kattintson a Video/Audio Video menüpontra a belépéshez _____ n oldalon.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

Stream Type	Main Stream	▼
Video Type	Video&Audio	▼
Resolution	1920*1080P	▼
Bitrate Type	Variable	▼
Video Quality	Medium	▼
Frame Rate	25	▼ fps
Max. Bitrate	2048	Kbps
Video Encoding	H.264	▼
Profile		
I Frame Interval	50	

Save

5-7 ábra Videó paraméterei

2. Válassza ki az adatfolyam tí pusát.

3. Adja meg a videó paramétereit.

Stream tí pusa

Válassza ki az adatfolyam tí pusát a fő streamhez vagy az alfolyamhoz.

Videó tí pusa

Válassza ki az adatfolyam tí pusát a videó adatfolyamhoz vagy a videó és audio összesített adatfolyamhoz.

A hangjel csak akkor kerül rögzítésre, ha a Video Type Video & Audio.

ön

Válassza ki a ön a videó kimenet.

Bitráta tí pusa

Válassza ki a bitráta tí pusát állandóra vagy változóra.

Videó minő sége

Ha a Bitráta tí pusa Változóként van kiválasztva, a videó minő ségének 6 szintje választható.

Képkockasebesség

Állítsa be a képkockasebességet. A képkockasebesség azt a frekvenciát írja le, amelyen a videofolyam frissítése történik, és ezt képkocka per másodpercben (fps) mérik. A nagyobb képkockasebesség akkor előnyös, ha mozgás van a videofolyamban, mivel ez végig fenntartja a képminőséget.

Max. Bitráta

Állítsa be a max. bitráta 32-16384 Kbps. A magasabb érték a jobb videóminőségnek felel meg, de a b sávszélesség szükséges.

Videó kódolás

A készülék támogatja a H.264-et.

I Frame Interval

Állítsa be az I képkocka intervallumot 1 és 400 között.

4. Kattintson a Mentés gombra a mentéshez n

Hangparaméterek

Lépések

1. Kattintson a Video/Audio Audio menüpontra a belépéshez n oldalon.

Stream Type: Main Stream

Audio Encoding: G.711ulaw

Input Volume: 7

Output Volume: 7

Speak Volume: 7

Save

Ábra 5-8 Hang n

2. Adja meg az adatfolyam típusát és a hangkódolás típusát.

Stream típusa

Válassza ki az adatfolyam típusát a fő streamhez vagy az alfolyamhoz.

Hangkódolás

Az eszköz támogatja a G.711ulaw-t és a G.711-alaw-t.

3. Állítsa be a bemeneti hangerőt, a kimeneti hangerőt és a beszédhangerőt.



Jegyzet

Elérhető hangerő-tartomány: 0-10.

4. Kattintson a Mentés gombra a mentéshez n


5.5.5 Képn

Kijelzőn

Cn a képbeállítást, háttérvilágítás és egyéb paraméterek a kijelzőn

Lépések

1. Kattintson a Képn Megjelenítés lehetőségre a kijelző be lépéshez a oldalon.

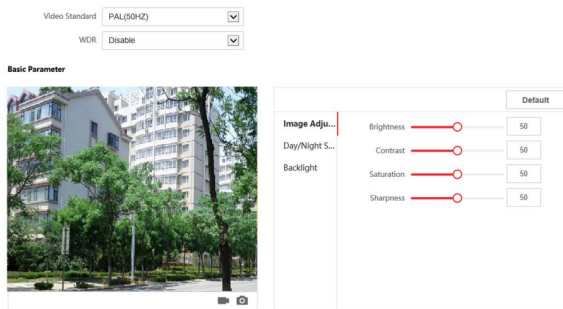

5-9 ábra Kijelzőn

2. Válassza ki a Formátumot.
3. Állítsa be a kijelző paramétereit.
WDR

A Wide Dynamic Range akkor használható, ha a jelenet világos és sötét területe nagy kontrasztot mutat.

Fényesség

A fényerő a kép fényerejét írja le, amely 1 és 100 között van.

Kontraszt

A kontraszt a kép kontrasztját írja le, amely 1 és 100 között van.

őn

Az őn a kép szívének színességét írja le, amely 1-től 100-ig terjed.

Élesség

Az élesség a kép élkontrasztját írja le, amely 1 és 100 között van.

4. Állítsa be a nappali/éjszakai módot.

5-10. ábra Nappali/Éjszakai mód –

Állítsa be kézzel a Nappali vagy Éjszakai módot.


- Állítsa az üzemmódot Auto -ra, és szerkessze az intívitást igényei szerint.
- Állítsa az üzemmódot ütemezett váltásra. Állítsa be a kezdési és befejezési időpontot



Jegyzet

Az időtartam a csatlakozás időtartamától kezdődik, és a csatlakozás időtartamától kezdődik az alapértelmezés szerint éjszakai.

5. Állítsa be a háttérvilágítás paramétereit.

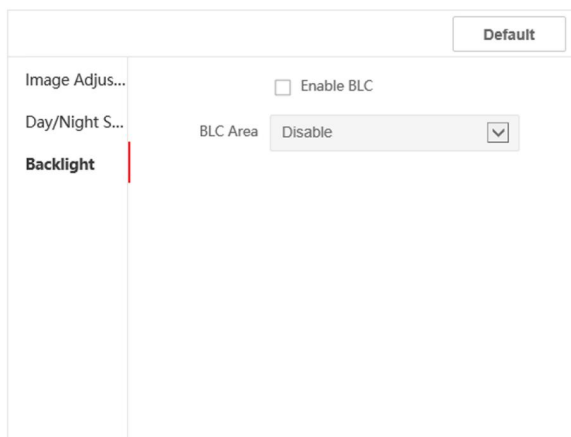

5-11 ábra Háttérvilágítás

- 1) Jelölje be a jelölő négyzetet a BLC engedélyezéséhez.
- 2) Válassza ki a BLC területet.
6. Kattintson a Mentés gombra a

OSD

Testreszabhatja a kamera nevét és az élő nézetben megjelenő időt. formátum, megjelenítési mód és OSD méret

Lépések

1. Kattintson a Képnézet gombra, hogy belépjen a OSD menübe.
2. Jelölje be a megfelelő jelölő négyzetet a kamera nevének, dátumának vagy megjelenítési módjának kiválasztásához.
3. Szerkessze a kamera nevét.
4. Válassza ki a legördülő listából az Idő formátum és a Dátumformátum beállításához.
5. Állítsa be az OSD-t.
6. Kattintson a Mentés gombra a

Célkivágás

Lépések

1. Kattintson a Kép elemre.

2. Engedélyezze a célkivágást.

3. Kattintson a gombra  fénykép kivágásához.

4. Kattintson a gombra  videó vágásához.

5. Válassza a Kivágás lehető séget ön.

6. Kattintson a Mentés gombra.

5.5.6 Esemény n


Mtin ón

Az Mtin ctin észleli a mozgó tárgyakat a cn megfigyelési területen,
és egy sor ctin vehető a riasztás kioldásakor.

Lépések

1. Kattintson az Esemény Mtin elemre a belépéshez n oldalon.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

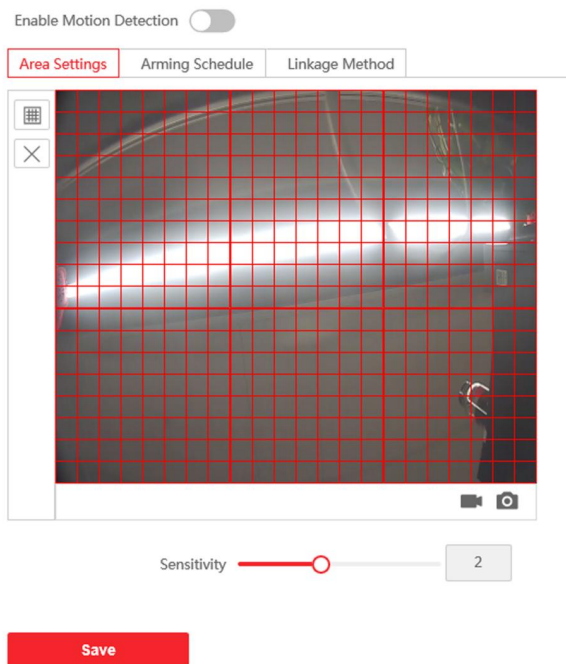

5-12 ábra Mtin ón

2. Jelölje be az Mtin tin engedélyezése lehető séget az nctin engedélyezéséhez

3. Kattintson a Rajzterület elemre. Kattintson és húzza az egeret az élő videóra egy mtin rajzolásához
ctin terület. Kattintson a Rajz leállí tása gombra egy terület rajzolásához. A mentéshez kattintson a Mentés gombra

a

n

Tiszta terület

Az összes terület törléséhez kattintson az Összes törlése gombra.

Állítsa be az ntiv

Mozgassa a csúszkát az intívy beállításához

ctin

4. Kattintson az Élesí tési ütemezés gombra az élesí tési ütemterv szerkesztéséhez.

5. Kattintson az idő sávra, és húzza az egeret az idő periódus kiválasztásához. Kattintson a Mentés ide mentse el a n

Ütemezés törlése Kattintson a Törlés gombra az aktuális élesí tési ütemterv törléséhez.

6. Kattintson a Kapcsolódási mód lehető ségre a kapcsolatok engedélyezéséhez.

Nti Felügyeleti Központ

Esemény esetén xctin vagy riasztási jelet küld a távoli menedzsmentnek w.

7. Kattintson a Mentés gombra a n

Eseménykapcsolat

Lépések

1. Kattintson az Event Basic Event Event Linkage menüpontra a belépéshez n oldalon.

Major Type	Device Event	▼
Minor Type	Tampering Alarm	▼

☒ **Normal Linkage**
☒ Notify Surveillance Center

Save

5-13 . ábra Eseménykapcsolat 2.

Válassza ki a fő tí pust eszköz zeseményként vagy ajtóeseményként.

3. Válassza ki az esemény normál kapcsolatának tí pusát .

4. Kattintson a Mentés gombra a n

5.5.7 Ütemezés n

Létrehozhat hí vásütemezést, különben a készülék alapértelmezés szerint egész nap beltéri önt hí v.

Lépések

1. Kattintson az Ütemezés Video Intercom elemre .

2. Kattintson a következő sorra a Beltéri konténer engedélyezése alapértelmezés szerint egész nap alatt.

3. Írja be az ütemezés nevét.

4. Válassza a Hí vás tí pusa lehető séget.

5. Állítsa be a heti ütemtervet.

1) Kattintson a Heti ütemezés lehető ségre.

2) Húzza az egeret a menetrend beállít ásához az aktuális igényeknek megfelelő en. 3)

ön Kattintson a másolás ikonra a menetrend más napokra másolásához a szerint a tényleges igényeket.

4) Kattintson a Mentés gombra.

6. Állítsa be a szabadság ütemezését.

1) Kattintson a Nyaralás ütemezése lehető ségre.

2) Kattintson a Hozzáadás gombra.

3) Állítsa be a kezdési idő t és a befejezési idő t.

4) Válassza ki a Hí vás tí pusát.

5) Az egér húzásával állítsa be az ütemezést az aktuális igényeknek megfelelő en.

6) Kattintson az OK gombra.

7) Az ütemezést az aktuális igényeknek megfelelő en szerkesztheti vagy tö rölheti.

8) Kattintson a Mentés gombra.



Jegyzet

Ha a két ütemezést egyszerre állítja be, az ünnepnap ütemezés prioritása magasabb, mint a heti ütemezés

5.5.8 Intercom n

Eszkö zazonosí tó Cntin

Lépések

1. Kattintson az Eszkő zazonosí tó elemre

n az oldalra való belépéshez.

Device Type	Door Station ☐
Period No.	1
Building No.	1
Unit No.	1
Floor No.	1 ☐
Door Station No.	0
Community No.	0

Save

5-14. ábra Eszkő zazonosí tó n

- Válassza ki az eszköz zti pust a legördülő listából, és állí tsa be a megfelelő t nmtin
- Kattintson a Mentés gombra a cntin eszköz zszám engedélyezéséhez

 Jegyzet

- A fő ajtó bádógjainál (D sorozat vagy V sorozat) a sorozatszám 0.
- Alsóajtó-bádóg (D sorozat vagy V sorozat) esetén a sorozatszám nem lehet 0. Sorozatszám szám 1-től 99-ig terjed.
- Minden villához vagy épülethez legalább egy fő ajtó bádóg (D vagy V sorozat) testre kell szabni. és egy alsó ajtó bádóg (D sorozat vagy V sorozat) lehet
- Egy fő ajtó bádóghoz (D sorozat vagy V sorozat), legfeljebb 8 alsó ajtó bádóg lehet cn

Kapcsolt hálózat n

Lépések

- Válassza az Intercom Session menüpontot n belépni a n oldalon.
- Állí tsa be a regisztrációs számot és ón Jelszó.
- Állí tsa be a Main tin IP-t és a VideoIntercom Server IP-cí mét.

4. Engedélyezze az 1.0 protokollt.

5. Kattintson a Mentés gombra a n

Idő paraméterek

Az oldal megnyitásához lépjen az Intercom Time Parameters menüpontba.

Cn Max. Hí vás ón, max. Üzenet ón, max. Gyű rű ón, és

Kattintson a Mentés gombra.

Csengő hang n

Kattintson a Intercom Ringbacktone elemre n belépni a n oldalon.

Kattintson a Hozzáadás gombra a csengő hang PC-ről a történő kiválasztásához.



Jegyzet

Elérhető hangformátum: WAVAAC, Méret: kevesebb, mint 600 KB, Mintavételi sebesség: 8000 Hz, Monó.

Hí vásához nyomja meg a Bn gombot

Lépések

1. Lépjen az Intercom menüpontra Nyomja meg a Bn billentyű t a hí vásához a belépéshez n oldalon.

2. Jelölje be a Call Indoor tin vagy a Call Management Centert milliárd hí vás célpontjaként.



Jegyzet

Ha bejelöli a Call Indoor tin jelölő négyzetet, adja meg a hí vás beltéri ón számot.

3. Kattintson a Mentés gombra.

Bemenet és Kimenet

Lépjen az Intercom I/O menüpontra n belépni a n oldalon.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

I/O Input No.	Input1
Input	Door Status
I/O Output No.	Output1
Input	Electric Lock

 Save

5-15. ábra IO bemenet és kimenet

Válassza az I/O bemeneti számot, a bemenetet, az I/O kimeneti számot és a kimenetet.

Kattintson a Mentés gombra , hogy engedélyezze a

n

5.5.9 Hozzáférés-vezérlés

n

Ajtó paraméterei

Lépések

1. Kattintson a Hozzáférésvezérlés Ajtóparaméterek menüpontra a belépéshez n oldalon.

Door	Door1
Door Name	
Door Contact	☐ Remain Closed ☒ Remain Open
Lock Action Time	15 S

 Save

5-16 ábra Ajtóparaméterek

2. Válassza ki az ajtót, és módosítsa az ajtó nevét.
3. Állítsa be az ajtóérintkező állapotát.
4. Állítsa be a zár működési idejét
5. Kattintson a Mentés gombra a

n

Kártyabiztonság

Lépjen a Hozzáférésvédelem Kártyabiztonság menüpontra, hogy belépjen a n oldalra.

a Diaba a kártya nctin paramétereinek és a CPU-kártya olvasási tartalmának engedélyezéséhez. Kattintson a Mentés gombra, hogy engedélyezze a n

Liftvezérlés

Mielőtt elkezdené

- Győződjön meg arról, hogy az ajtó bádógja fő ajtó bádóg üzemmódban van. Csak a fő ajtó bádóg tartó lift vezérlés nctin
- Győződjön meg arról, hogy az ajtódobozt csatlakoztatta a liftvezérlő höz ezen keresztül RS-485 vezeték, ha RS-485 interfészt szeretne használni.

Lépések

1. Kattintson az Access Control Elevator Control menüpontra a megfelelő nctin oldal megnyitásához.

☐ Enable elevator control

Elevator No.

Elevator Controller Type

Interface Type

Negative Floor Capacity

Alarm Receiver Type

Server IP Address

Port

User Name

Password

Save

5-17 ábra Liftvezérlés

2. Jelölje be, hogy engedélyezze a liftvezérlő nctin funkciót
3. Válasszon egy felvonószámot, és válassza ki a felvonóvezérlő típusát.

4. Állítsa be az Ntív Floor-t.

5. Válassza ki az Interfész típusát RS-485 vagy hálózati interfészként. És engedélyezze a lift vezérlés.

- Ha az RS-485-öt választja, ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e az ajtólapát a liftvezérlő RS-485 vezetékkel.
- Ha a Hálózati interfész lehetőséget választja, adja meg a felvonóvezérlő IP-címét, portszámát, felhasználónévét és jelszót.

6. Kattintson a Mentés gombra a mentéshez.



Jegyzet

- Egy ajtódobozhoz legfeljebb 4 liftvezérlő csatlakoztatható.
- Legfeljebb 10 ntív • hozzá lehet adni.

Győződjön meg arról, hogy a felvonóvezérlők interfészti csatlakoztatva vannak ugyanarra az ajtóra vonatkozó vezetékekkel.

6 Cntin keresztül Client w

6.1 Eszkö zkezelés

Az eszköz zkezelés magában foglalja az eszköz z-aktiválási eszköz zt, az ön-eszköz zt, az ön-eszköz zt és í gy tovább.

Az iVMS-4200 futtatásakor a klienshez hozzá kell adni a video-intercom eszköz zö ket
w távoli cntinhez és kezeléshez.

6.1.1 Online eszköz z hozzáadása

Mielő tt elkezdene

Győ ző djő n meg arról, hogy a hozzáadni kí vánt eszköz z ugyanabban az alhálózatban van, mint a számító gép.


Ellenkező esetben módosí tsa a hálózati paramétereket

Lépések

1. Kattintson az Online eszköz z lehető ségre egy ctív online eszköz z kiválasztásához.

2. Kattintson a Hozzáadás gombra.

3. Í rja be a megfelelő nmtin-t, és kattintson a Hozzáadás gombra.

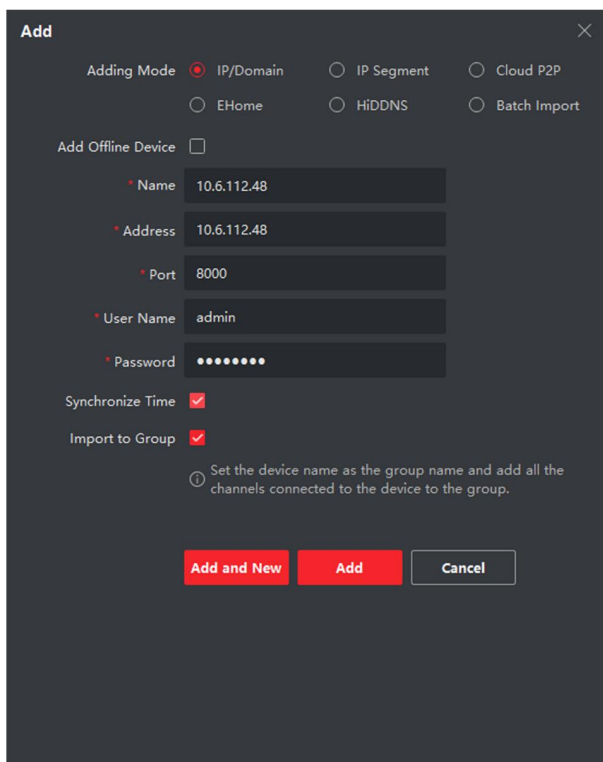

Add

Adding Mode ☒ IP/Domain ☐ IP Segment ☐ Cloud P2P
☐ EHome ☐ HiDDNS ☐ Batch Import

Add Offline Device ☐

* Name 10.6.112.48

* Address 10.6.112.48

* Port 8000

* User Name admin

* Password ••••••••

Synchronize Time ☒

Import to Group ☒

① Set the device name as the group name and add all the channels connected to the device to the group.

Add and New Add Cancel

6-1. ábra Hozzáadás a klienshez

6.1.2 Eszköz hozzáadása IP-cím alapján

Lépések

1. Kattintson a +Hozzáadás gombra az eszközök hozzáadása párbeszédpanel megjelenítéséhez.
2. Hozzáadási módként válassza az IP/Domain lehetőséget.
3. Írja be a megfelelő IP-cím értéket.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

6.1.3 Eszköz hozzáadása IP-szegmens szerint

Egyszerre tö bb olyan eszkö zt is hozzáadhat, amelyek IP-cí mei az IP-szegmensben szerepelnek.

Lépések

1. Kattintson a +Hozzáadás gombra a párbeszédpanel felbukkanásához.
2. Hozzáadási módként válassza az IP-szegmens lehető séget .
3. Í rja be a megfelelő nmtin-t, és kattintson a Hozzáadás gombra.

6.2 Élő nézet az ajtókon keresztül

Lépések

1. A kliens fő oldalán w kattintson a Fő nézet elemre, hogy belépjen az Élő nézetbe oldalon.
2. A az ablak listájában kattintson duplán az eszköz z IP-cí mére, vagy kattintson a lejátszás ikonra élő nézet.
3. tin Az Élő nézet oldalon kattintson a Control billentyű t lenyomva tartó billentyű t lenyomva tartva a Capture (Rögzí tés) elemre a megjelení téshez kép az élő nézetről l.

6.3 ntin Menedzsment

Az Ügyfél fő oldalán kattintson a cntin oldalra.



PersonalManagement belépéshez

6.3.1 Adjon hozzá ntint

Lépések

1. Az ntin listában a kattintson a +Hozzáadás gombra.
2. Adja meg a kí vánt ntin nevet .
3. Kattintson az OK gombra a hozzáadás
4. mentéséhez. ón A tényleges igényeknek megfelelő en mti szint ntin adhat hozzá.

1) Az aktuális igényeknek megfelelő en mti szintű ntint adhat hozzá.

2) Ekkor a hozzáadott ntin a felső szint bntinje lesz ntin



Jegyzet

Legfeljebb 10 szint ntin hozható létre.

6.3.2 Az ntin módosítása és törlése

Kiválaszthatja a hozzáadott ntint, és kattintson a gombra a [ikon] nének módosításához.

Kijelölhet egy ntint, és az X bn gombra kattintva törölheti.



Jegyzet

- Az alsó szintű ntin is törölhető, ha töröl egy ntin
- Győződjön meg arról, hogy nincs személy hozzáadva az ntin vagy az ntin alá nem törölhető.

6.4 Személykezelés

az ntin hozzáadásával felvehet személyt az ntin-be, és kezelheti a hozzáadott személyt, például kártyák kibocsátása köteget, mtin és xtin személy nmtin köteget stb.



Jegyzet

- Legfeljebb 2000 személy adható hozzá.
- Minden személyhez legfeljebb 5 kártya adható.

6.4.1 Személy hozzáadása

Személy nmtin szükséges a videó kaputelefon rendszerhez. Ha pedig összekapcsolt eszközt állít be az adott személyhez, megvalósítható a kaputelefon közötti intercom.

Lépések

1. Válasszon ki egy ntin-t az ntin listából, és kattintson a Hozzáadás gombra a Személy panelen a személy hozzáadása párbeszédpanel megjelenítéséhez.



Jegyzet

A személyszám mticy lesz generálva, és szerkeszthető.

2. Állítsa be az alapszemély nmtint

- 1) Adja meg az alapvető nmtin nevet, nemzet, telefonszámot, születésnap adatokat, ctív idő szak és email cí met.



A személynév hossza 15 karakternél rövidebb lehet.

- 2) Kattintson az Arc hozzáadása elemre a fénykép feltöltéséhez.



A kép *.jpg formátumú legyen.

Kattintson a Feltöltés gombra

Válassza ki a személy képét a helyi számítógépről, hogy feltöltsen az ügyfélre.

Kattintson a Telefon vétele lehetőségre

Készítsen fényképet a személyről a PC kamerájával.

Kattintson a Távoli elemre

Készítsen fényképet a személyről a cctv eszközzel.

Ctív

3. Állítsa ki a kártyát a személy számára.

- 1) Kattintson a Cntí Card elemre.

- 2) Kattintson a + gombra a Kártya hozzáadása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

- 3) Kártyát pusként válassza a Normál kártya lehetőséget.

- 4) Adja meg a kártyaszámot.

- 5) Kattintson az Olvasás gombra, és a kártya(ka)t kiállítjuk a személynek.

4. Kapcsolja össze a készüléket a személylyel.

- 1) Állítsa be a kapcsolt eszközöket.
Kapcsolt eszközök

A beltéri bádógot a személyhez kötheti.



Ha az Analog Indoor tin lehetőséget választja a Kapcsolt eszközben, az Ajtó ön üzenet jelenik meg, és ki kell választania az ajtót az analóg beltéri konténerrel való kommunikációhoz

számú szoba

A személy sz. szobájába lehet belépni.

- 2) Kattintson az OK gombra a mentéshez n

5. Kattintson a Hozzáadás gombra a mentéshez n

6.4.2 Személy módosítása és törlése

Jelölje ki a személyt, és kattintson a Szerkesztés gombra az ön személy párbeszédpanel megnyitásához.

A személy törléséhez válasszon ki egy személyt, és kattintson a Törlés gombra a törléshez.



Jegyzet

Ha az aktuális személynek adnak ki kártyát, akkor a kapcsolódás törlése érvénytelen lesz.

az ember az

6.4.3 Személy módosítása Egyéb n-tin-re

Szükség esetén áthelyezheti a személyt egy másik n-tin-be.

Lépések 1. Jelölje ki a személyt a listában, majd kattintson az N-tin módosítása gombra.

2. Válassza ki az n-tin-t, ahová a személyt áthelyezi.

3. Kattintson az OK gombra a mentéshez

n

6.4.4 Import és Export Személy n-tin

Az n-tin személy kötegben importálható és exportálható.

Lépések 1. x-tin Person: Exportálhatja a hozzáadott személyek n-tin-jét Excel formátumba a helyi PC-re.

1) a személy hozzáadásával kattintson a Személy exportálása gombra a következő párbeszédpanel megjelenítéséhez.

2) Kattintson a ... gombra az exportált Excel mentési útvonalának kiválasztásához

3) Jelölje be a jelölő négyzeteket az exportálni kívánt személy kiválasztásához.

4) Kattintson az OK gombra az x-tin elindításához

2. n-tin Személy: Importálhatja az Excelt személyekkel n-tin in köteg a helyi számítógépről.

1) Kattintson a Személy importálása elemre.

2) Kattintson a Sablon letöltése az n-tin személyhez lehetővé teszi a letöltést sablonba

3) Írja be az n-tin személyt a letöltött sablonba.

4) Kattintson a ... gombra az Excel személy n-tin kiválasztásához

5) Kattintson az OK gombra az mntin elindít tásához

6.4.5 Személy nmtin lekérése az eszköz zró l

Ha a hozzáadott eszköz z cn személy nmtin (beleértve a személy adatait, nn kibocsátott kártya nmtin) segí tségével lekérheti az nmtin személyt a készülékrő l, és importálhatja a kliensbe további tinért

Lépések



Jegyzet

Ezt az nctint csak az az eszköz z támogatja, amelynek a cnntin módszere a TCP/IP az eszköz z hozzáadásakor.

1. Az ntn listában a kattintson az importálandó ntn kiválasztásához személyek.
2. Kattintson a Get from Device lehető ségre a párbeszédpanel felbukkanásához.
3. Megjelenik a hozzáadott eszköz z.
4. Kattintson az eszköz z kiválasztásához, majd az induláshoz kattintson a Get gombra n a személy nmtin a készülékrő l.



Jegyzet

- A személy nmtin személy adataival, a személy nn nmtin-jével (ha cn) és a kapcsolt kártyával (ha cn) importálásra kerül a kiválasztott ntn-be Ha a készülékben tárolt személynév üres, akkor a személy neve a kiállított kártyával együtt lesz. sz. mtn az ügyfélnek.
- A személyek neve alapértelmezés szerint férfi .


6.4.6 Kibocsátókártya kö tegben

MTI kártyát annak a személynek állít that ki, akinek nincs kö tegelt kártyája.

Lépések

1. Kattintson a Batch Issue Cards (Kö tegelt kiadási kártyák) elemre a párbeszédpanel megnyitásához. Az ő sszes hozzáadott személy, akinek nincs kiállított kártyája, megjelenik a Nem kártya kibocsátott személy(ek) listában.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

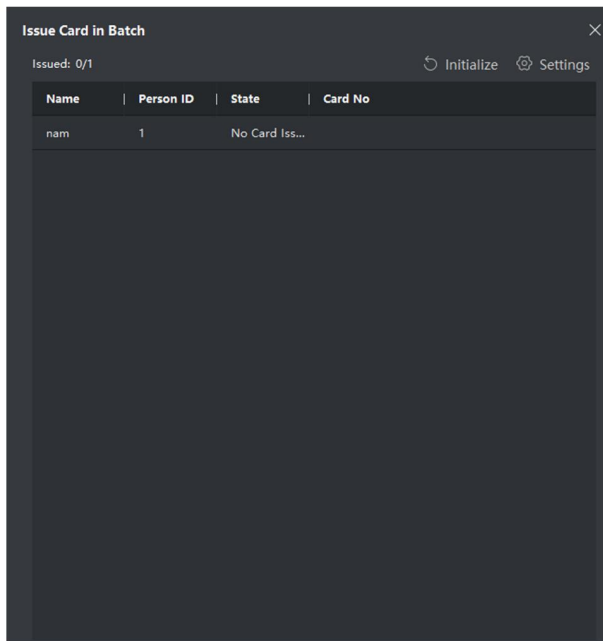

6-2 ábra Kibocsátó kártya kötegben

2. Kattintson az n gombra.

Settings [X]

Mode ☒ Local ☐ Remote

Card Enrollment Station DS_K1F100_D8E ▼

Card Type Mifare Card ▼

Buzzing ☒

Card No. Type RS-485/Wiegand 34 ▼

M1 Card Encryption ☐

OK Cancel

6-3 ábra Kártya 3. n

Válassza ki a Kártya típusát és a Kártyaszám típusát.

4. Kattintson az OK gombra a mentéshez n

Eredmény

A személynek a kártyát kibocsátó személy és a kártya nmtin megjelenik a Személy(ek) a Kártyával Kiállítva listában.

6.4.7 Engedély n

Engedélyek hozzáadása

Lépések

1. A fő oldalon kattintson a gombra AccessControlInfo Access Group belépéshez oldalon.
2. Kattintson a +Hozzáadás gombra a hozzáadási párbeszédpanel megjelenítéséhez.
3. Cn a paramétereket.
 - 1) Adja meg az engedély nevét .

- 2) Válassza ki az ütemezés sablonját .
- 3) Ellenőrizze a kiválasztott személyt igényei szerint.
- 4) Igényeinek megfelelően ellenőrizze az eszközt a Kiválasztott értékre.

4. Kattintson a Mentés gombra.

5. Ellenőrizze az engedélyt, és kattintson az Apply All to Device gombra.

Az engedély állapota Alkalmazva jelenik meg.

6. Kattintson az Állapot alkalmazása gombra a részletek megtekintéséhez.

Engedélyek módosítása/törlése

Az engedélyezési engedély oldalán. Kattintson a Paraméterek szerkesztéséhez

Válasszon ki egy vagy több engedélyt, majd kattintson a Törlés gombra az engedélyek eltávolításához.

6.5 Videó Intercom

A Video Intercom Management modul biztosítja a video kaputelefon működését, a hívásnaplók ellenőrzését és az üzenet kezelését az iVMS-4200 klienssel keresztül.

Jegyzet

A Hozzáférés-vezérlő modul jogosultságokkal rendelkező felhasználó számára a felhasználó beléphet a Hozzáférésbe Irányítást a modul, és kezel a videó kaputelefont és az üzenet keresést

Hozzá kell adnia az eszközt a w és cn személyhez, aki összekapcsolja az eszközt a Hozzáférés-vezérlő modulban, mielőtt távolról cserélné.

A fő oldalon kattintson a gombra  AccessControlInfo Video Intercom Video bar a Video Intercom a Video Intercom oldalra való belépéshez.

6.5.1 Hívás fogadása az ajtódobozból

Lépések

1. Válassza ki a w klienst az oldalon az ügyfél és egy bejövő hívásnak megkezdéséhez a hívás párbeszédablak jelenik meg a w ügyfélben
2. Kattintson a Válasz gombra a hívás fogadásához. Vagy kattintson a Letesz gombra a hívás elutasításához.
3. Kattintson a fogadja a hívást, akkor belép a Hívásban oldalra.

Videó Intercom Villa ajtó bádóg felhasználói kézikönyv

Állítsa be a hangerejt
Hangszóró

Kattintson a  a hangszóró hangerejének beállításához.

Tedd le

A hívás leállításaához kattintson a Letesz gombra.

Állítsa be a mikrofont
Mikrofon

Kattintson a  a mikrofon hangerejének beállításához.

Feloldás távolról

Ajtóbádóg esetében kattintson az ajtó  nyitására.

Jegyzet

- Egy videó kaputelefon csak egy klienshez tud csatlakozni • A maximális csemetés
ön 15 és 60 másodperc között állítható be a távirányítóval
Csináljon a videó-intercom eszközről.
- A maximális beszéd
ön a beltéri ön és az iVMS-4200 doboz között
120-ról 600-ra állítható be a beltéri bádóg távirányítóján keresztül
- Az ajtódoboz és az iVMS-4200 közötti maximális beszédhang 90 mp és 120 mp között állítható be
az ajtódoboz távirányítóján keresztül.

6.5.2 Az Nti kiadása

Létrehozhat új Nti-t, és küldje el a lakóknak. Négy Nti-t
típusokat, beleértve a Vtint Property, Alarm és Ntint nmtint.

Mielőtt elkezdene

Győződjön meg arról, hogy a személy hozzáadásra került az ügyfélhez.

Lépések

1. A videó kaputelefonon kattintson az Nti gombra az oldal megnyitásához.
2. Kattintson a +Hozzáadás gombra a hozzáadási párbeszédpanel megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a személyt igényeinek megfelelően.
4. Szerkessze a tárgyat, típus és nmtint.
5. Kattintson a Nézet gombra a kép kiválasztásához.
6. Kattintson a Küldés gombra.

Jegyzet


- Legfeljebb 63 karakter megengedett a Tárgyban
- Legfeljebb 6 kép adható hozzá JPG formátumban egy ntithez és a egy kép maximális mérete 512KB.
- Legfeljebb 1023 karakter megengedett az nmtin-ben

6.5.3 Video Intercom nmtin keresése

Hí vásnaplók keresése

Lépések

1. A Video Intercom oldalon kattintson a Hí vásnapló elemre , hogy belépjen az oldalra.

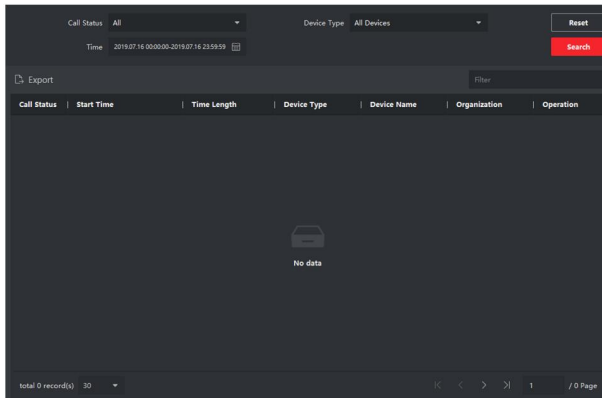

6-4. ábra Hí vásnaplók keresése

2. Állítsa be a keresési feltételt, beleértve a hívás állapotát, az eszköz típusát, a kezdési időpontot és a befejezési időpontot.

Hívás állapota

Kattintson a "gombra a legördülő lista kinyitására, és válassza ki a hívás állapotát: Tárcsázott, Fogadott vagy Nem fogadott. Vagy válassza az Összes lehetőséget az összes állapotú naplók kereséséhez.

Eszköz típusa

Kattintson a "gombra a legördülő lista kinyitására, és válassza ki az eszköz típusát: Beltéri bádóg, Ajtódoboz, Külső ajtódoboz vagy Analóg beltéri bádóg. Vagy válassza az Összes eszköz lehetőséget az összes eszköz típusú naplók kereséséhez.

Kezdési idő /vége

Kattintson az idő ikonra, hogy megadja az idő tartam kezdetének és befejezésének idő pontját keresse meg a naplót.

Állítsa vissza a n Kattintson a Reset gombra az összes cntin keresés visszaállításhoz

3. Kattintson a Keresés gombra, és az összes egyező hí vásnapló megjelenik ezen az oldalon.

4. tin Ellenőrizze a keresett hí vásnaplók, például a hí vások részletes nmtin-jét állapot, csengetés/beszéd tin eszköz neve, rezidens ntn stb.

5. tin Adja meg a kulcsszavakat a Keresésben. tin hogy a kívánt naplót.

6. Kattintson az Exportálásra a hí vásnaplók számát tógépre exportálásához.

Keresés Nti

Lépések

1. A Video Intercom oldalon kattintson az Nti gombra az oldal megnyitásához.

2. Állítsa be a keresési cntin-t, beleértve az ntic típust, a kezdő idő pontot és a befejezési idő t írja be

Válassza ki a vtin nmtin, Property nmtin, Alarm nmtin vagy a lehető séget Nti nmtin as Type az Őn igényei szerint.

Kezdési idő /vége

Kattintson az idő ikonra, hogy megadja az idő tartam kezdetének és befejezésének idő pontját keresse meg a naplót.

Állítsa vissza a n Kattintson a Reset gombra az összes cntin visszaállításhoz keresés cntin

3. Kattintson a Keresés gombra, és az egyező ntic megjelenik ezen az oldalon.

4. tin Kattintson az Exportálás gombra az ntic PC-re való exportálásához.

6.5.4 Élesítést nmtin feltöltése

Lépések

1. A fő oldalon kattintson a jobb felső  Eszköz z DeviceGuard elemre, hogy belépjen az oldalra.

2. Engedélyezze a készülék élesítést vagy hatástalanítást.

Jegyzet

- Amíg az eszköz a hozzá lett adva a klienshez, az eszközt élesítette alapértelmezett.
 - Amikor az eszköz élesítette, a riasztási naplók feltöltődnek a kliens számítógépre.
 - Kattintson a Riasztás gombra [itt](#) Eseménykeresés a riasztási naplókban való kereséshez.
-

3. Kattintson az Összes élesítésre vagy az Összes hatástalanításra az összes eszköz élesítéséhez vagy hatástalanításához.

A. Cmmntin mátrix és eszköz zparancs

Cmmntin Mátrix

Olvassa be a kö vetkező QR-kódot, hogy megkapja az eszköz z cmmntin mátrixát.

Ne feledje, hogy a mátrix tartalmazza a Hikvision beléptető és videó kaputelefon ö sszes cmmntin portját.



A-1 ábra A Cmmntin Mátrix QR-kódja

Eszkö z parancs

Olvassa be a kö vetkező QR-kódot, hogy megkapja az eszköz z általános soros port parancsait.

Vegye figyelembe, hogy a parancslista tartalmazza az ö sszes gyakran használt soros port parancsot az ö sszes Hikvision hozzáférés-vezérlő és videó kaputelefon eszköz zhö z.



A-2 ábra Eszkö zparancs

